



Stručný návod

Prevádzka produktu

! Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

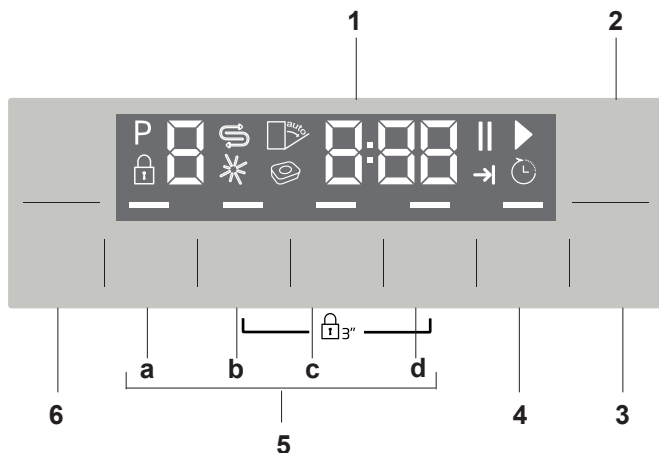

1. Displej
2. Tlačidlo Zap. / Vyp.
3. Tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť
4. Tlačidlo Time Delay (Časové oneskorenie)
5. Funkčné klávesy
 - a) Funkcia Polovičná náplň
 - b) Fast+ Funkcia
 - c) TrayWash Funkcia
 - d) Funkcia automatického dávkovania tekutého / gélového čistiaceho prostriedku
6. Tlačidlá pre voľbu programu

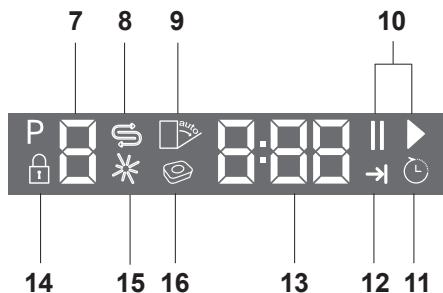

7. Kontrolka programu
8. Kontrolka Sol' (☹)
9. (Nepoužíva sa)
10. Kontrolka Štart (▶) / Pauza (||)
11. Kontrolka Time Delay (Časové oneskorenie)
12. Kontrolka Koniec programu
13. Riadok s informáciami na displeji
14. Kontrolka Detský zámok
15. Kontrolka Opláchnutie (*)
16. (Nepoužíva sa)

Programme Table

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.							
číslo programu	0	1	2	3	4	5	6
názov programu	InnerClean	Eco ***	Auto	Intenzívny	Quick&Shine	Mini	Predumýtie
teplota umývania	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
trvanie (min)	90	220	110-178	170	58	30	15
spotreba (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	16,8	10,6	10,8	4
energetická hodnota (kWh)	0,70	0,93* / 0,951**	0,90-1,45	1,51	1,18	0,80	-
popis programu	<p>Tento program sa odporúča spustiť raz za 1-2 mesiace, vykonať čistenie a nevyhnutnú hygienu spotrebica. Program musí byť spustený iba ak je umývaná vačka prázdna. Aby sa dosiahol účinný výsledok, odporúča sa použiť špeciálne čistiace prostriedky.</p>						
popis programu	<p>Vhodný na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúdenie sulađu so smernicou EÚ o ekodizajne.</p>						
popis programu	<p>Určuje úroveň znečistenia riadov a automaticky nastaví teplotu a rozsah umývanej vody, ako aj čas umývania. Vhodné pre všetky typy riadov.</p>						
popis programu	<p>Vhodné pre silne znečistené riady, hrnce a panvice.</p>						
popis programu	<p>Program demého umývania pre bežne znečistený riad v najrýchlejšom režime.</p>						
popis programu	<p>Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.</p>						
popis programu	<p>Vhodné pre odstránenie zvyškov na znečistených riadoch, ktoré sa nechali niekoľko dníš zariadení. Čiň sa predtým vyčisteniu zlého zápachu.</p>						
popis programu	<p>Stredne až veľmi</p>						
popis programu	<p>Stredne</p>						
popis programu	<p>Veľmi</p>						
popis programu	<p>Mierne</p>						

* EN 60436:2016 ** EN 60436:2020 Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmenení podmienok sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby.

** Referenčný program pre skúšobné. Testovanie v sulađu s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plňm z zásobníkom soli a plnou nádržkou na oplachovací prostriedok a s príslušným množstvom programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne.

kapacita: 14


Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepši, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

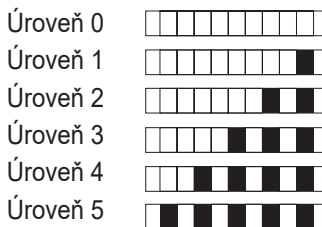


Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotrebiča súčasne stlačte tlačidlá Oneskorený štart a P+. Keď sa zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechajte tlačidlá chvíľu stlačené.
2. Stlačte kláves P + a aktivujte pozíciu r.
3. Pomocou tlačidla Oneskorený štart nastavte tvrdosť vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v časti „Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody“.
4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzská* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

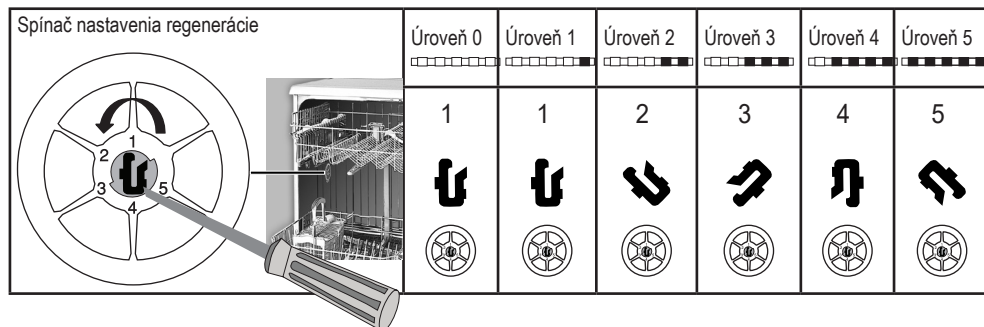

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
 - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
 - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.