



**Sušičky**

Návod k použití

**Sušička**

Uživatelská príručka



XDH8634CSRXDST

CE

**CZ / SK**

2960312746\_CZ040920.1205

## **Nejprve si přečtěte tento návod, prosím!**

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám, že jste si zvolili spotřebič Beko. Doufáme, že Vás výrobek, který byl vyroben ve vysoké kvalitě a špičkovou technologií vám poskytne nejlepší výsledky. Doporučujeme vám přečíst si tento návod a ostatní doprovodnou dokumentaci před zahájením užívání produktu a také je uschovejte pro budoucí použití. Pokud postoupíte produkt někomu jinému, poskytněte mu i tuto příručku. Věnujte pozornost všem detailům a upozorněním uvedeným v návodu k obsluze a postupujte s ohledem na pokyny které jsou uvedeny v ní.

Použijte tento návod pro model uvedený na titulní straně.



- Přečtěte si návod.

### **Vysvětlení symbolů**

V celém tomto návodu jsou použity následující symboly:



#### **NEBEZPEČÍ!**

- Varování před úrazem elektrickým proudem.



#### **NEBEZPEČÍ!**

- Varování proti požáru.



#### **VAROVÁNÍ!**

- Upozornění na nebezpečné situace vůči životu a majetku.



#### **VAROVÁNÍ!**

- Varování před horkými povrchy.



#### **VAROVÁNÍ!**

- Varování před nebezpečnými operacemi



#### **POZNÁMKA**

- Důležité informace nebo užitečné rady o použití.



Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o životním prostředí.

Nevyhazujte obalový odpad spolu s domovním odpadem nebo jinými odpady, zlikvidujte ho na vyhrazených sběrných místech určených místními úřady.



# 1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí



## POZNÁMKA

- Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám pomohou chránit se před rizikem zranění osob nebo poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů ruší záruku.

## 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny



### VAROVÁNÍ!

Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad sebou dohled nebo pokud byly vyškoleny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možná rizika. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Děti mladší 3 let držte v bezpečné vzdálenosti a musí být pod neustálým dohledem.
- Nastavitelné nohy neodstraňujte. Mezeru mezi sušičkou a podlahou nesnižujte materiály, jako jsou koberce, desky a tkanice. Může to způsobit problémy se sušičkou.



### VAROVÁNÍ!

- Vždy provádějte montáž a opravné postupy v autorizovaném servisním středisku. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při procesech prováděných neoprávněnými osobami.
- Nikdy nemyjte sušičku stříkáním nebo poléváním vodou! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

### Pro výrobky s funkcí par:



### VAROVÁNÍ!

- Pro parní programy používejte pouze destilovanou vodu nebo vodu kondenzovanou ve vodní nádrži spotřebiče. Nepoužívejte síťovou vodu ani přísady. Používali kondenzovanou vodu v nádrži na vodu, musí být filtrována a zbavena.
- Neotevírejte dveře při chodu parního programu. Je možné předejít horké vodě.
- Před přidáním prádla do programu páry odstraňte skvrny.
- Použijte prádlo pouze v programu na plenky, které není špinavé nebo obarvené, ale proniká nepříjemným zápachem (odstranění západu).
- Nepoužívejte žádné žehlicí soupravy ani příslušenství v parním zařízení ani v žádném jiném programu.

## 1.1.1 Elektrická bezpečnost



### NEBEZPEČÍ!

- Při provádění elektrického připojení během instalace dodržujte elektrické bezpečnostní pravidla.
- Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je například časovač, nebo připojený k obvodu, který je pravidelně zapínán nebo vypínán pomocí funkce.
- Připojte sušičku k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou s hodnotami uvedenými na typovém štítku. (Viz 2.1 Přehled) Uzemnění provedete správně kvalifikovaným elektrikářem. Naše společnost nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou při používání sušičky bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- Napětí a povolená ochrana pojistkami je uvedena na typovém štítku.
- Napětí na typovém štítku musí odpovídat napětí vaší sítě.
- Odpojte sušičku, když se nepoužívá.
- Během instalace, údržby, čištění a oprav odpojte sušičku od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama! Nikdy neodpojujte tahem za kabel, vždy tahejte uchopením za zástrčku.



### NEBEZPEČÍ!

- Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozvody nebo adaptéry pro připojení sušičky k napájení, pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Zásuvka napájecího kabelu musí být snadno přístupná i po instalaci.
- Poškozený napájecí kabel vyměňte po oznámení Autorizovanému servisu.
- V případě, že se sušička pokazila, nesmí se provozovat, dokud nebude opravena autorizovaným servisním technikem! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

## 1.1.2 Produktová bezpečnost



### VAROVÁNÍ!

- Ujistěte se, že přívod vzduchu vysoušeče je otevřený a je dobře větrany.
- Výrobek obsahuje chladivo R290.
- R290 je ekologické, ale hořlavé chladivo.
- R290 je ekologické, ale hořlavé chladivo.



### NEBEZPEČÍ!

- Body, které mají být zohledněny pro nebezpečnost:  
Níže uvedené prádlo nebo položky se nesmějí sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru.
- Nevyprané kusy prádla



## NEBEZPEČÍ!

- Položky znečištěné olejem, acetonom, alkoholem, topným olejem, petrolejem, odstraňovači skvrn, terpentýnem, parafínum, odstraňovači parafínu, benzínem, odstraňovači vosku nebo voskem se musí před sušením umýt v horké vodě s čisticím prostředkem.

Z tohoto důvodu položky obsahující najme výše uvedené skvrny se musí vyprat velmi důkladně, proto používejte příslušné čisticí prostředky a zvolte vysokou teplotu praní.

### • **Níže uvedené prádlo ne bo položky se nesmějí sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru:**

- Oděvy a polštáře posíleny gumovou pěnou (latexová pěna), sprchové záclony, textilie odolné proti vodě, materiály s gumovou výztuhou a polštářky z gumové pěny.
- Oblečení vyčištěné průmyslovými chemikáliemi.

Položky, jako jsou zapalovače, zápalky, mince, kovové díly, jehly atd. mohou poškodit bubnovou soupravu nebo mohou vést k funkčním problémům. Proto překontrolujte každé prádlo, které vložíte do sušičky.

Nikdy nezastavujte sušičku před ukončením programu. Pokud tak musíte učinit, odstraňte všechno prádlo rychle a rozložte ho z důvodu odvedení tepla.



## NEBEZPEČÍ!

- Prádlo, které bylo vyprané nedostatečně se může samovolně vznítit a dokonce se může vznítit i po ukončení sušení.
- Je třeba zajistit dostatečné větrání pro zabránění vypouštěných plynů ze zařízení pracujících s jinými druhy paliv, včetně otevřeného ohně nahromaděného v místnosti díky efektu zpětného šlehnutí.



## VAROVÁNÍ!

- Spodní prádlo, která obsahuje kovovou výztuž se nesmí sušit v sušičce. Sušička se může poškodit pokud se kovové výztuhy při sušení uvolní nebo zlomí.



## POZNÁMKA

- Používejte zmékčovadla a podobné výrobky v souladu s pokyny výrobce.
- Po každém nebo před každým použitím vždy vyčistěte filtr na textilní vlákna. Nikdy nepoužívejte sušičku bez nainstalovaného filtru na textilní vlákna.



## VAROVÁNÍ!

- Nikdy se nepokoušejte se opravovat zkaženou sušičku vlastními silami. Neprovádějte žádné změny, opravu nebo výměnu na výrobku ani pokud máte znalosti nebo schopnosti vykonávat požadované postupy, pokud nejsou jasně doporučeny v návodu k obsluze nebo publikované v servisní příručce. V opačném případě vystavíte svůj život a životy druhých nebezpečí.
- V místnosti, kde má být sušička instalován, nesmějí být uzamykatelné, posuvné nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání plnicích dveřek sušičky.
- Nainstalujte sušičku na místech vhodných pro domácí použití. (Koupelna, uzavřený balkon, garáž atd.)
- Dbejte na to, aby domácí zvířata nemohla dostat do sušičky. Před použitím zkонтrolujte vnitřek sušičky.
- Nikdy se neopírejte o plnicí dveře sušičky když jsou otevřené, protože mohou spadnout.
- Okolo sušičky se nesmí hromadit vlákna.

## 1.2 Montáž nad pračkou

- Při instalaci sušičky nad pračkou použijte mezi dvěma stroji upevňovací zařízení. U pevňovací zařízení musí být instalováno autorizovaným servisem.
- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna na druhé dosahuje přibližně 180kg. Umístěte spotřebiče na pevnou podlahu, která má dostatečnou únosnost!



## VAROVÁNÍ!

- Pračka nesmí být umístěna na sušičce. Při instalaci vaší pračky věnujte pozornost výše uvedeným varováním.

Instalační tabulka pro pračku a sušičku

Hloubka sušičky	Hloubka pračky			
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm
54 cm	Může být instalována			Instalační tabulka pro pračku a sušičku
60 cm	Může být instalována			Instalační tabulka pro pračku a sušičku

### 1.3 Běžný účel použití

- Sušička je určena pro domácí použití. Není vhodná pro komerční využití a nesmí být používána mimo svého zařízeného účelu použití.
- Používejte sušičku pouze na sušení prádla, které je příslušně označeny.
- Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti z důvodu nesprávného používání nebo přepravy.
- Životnost vámi zakoupené sušičky je 10 let. Během tohoto období budou k dispozici originální náhradní díly pro rádné používání sušičky.

### 1.4 Bezpečnost dětí

- Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se sušičkou. Použijte dětskou pojistku pro zabránění dětem manipulovat se sušičkou.



### POZNÁMKA

- Dětský zámek je na ovládacím panelu. (Viz Dětská pojistka)
- Udržujte plnící dveřka zavřená, i když sušička není v provozu.

## 1.5 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento produkt splňuje směrnicí EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).

Tento produkt byl vyroben z vysoko kvalitních součástí a materiálů, které lze znova použít a které jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.



### NEBEZPEČÍ!

- R290 je hořlavé chladivo. Proto se ujistěte, že během provozu a manipulace nedošlo k poškození systému a potrubí.
- Výrobek uchovávejte mimo potenciálních zdrojů tepla, které mohou způsobit jeho vznícení v případě poškození.
- Výrobek nevyhazujte do ohně.

## 1.6 Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázané.

## 1.7 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našími národními Předpisy pro životní prostředí.

Nevyhazujte obalové materiály spolu s domácími nebo jinými odpady. Vezměte je do sběrných míst pro obalové materiály určené místními orgány.

## 1.8 Technické specifikace

CZ

Výška (nastavitelná)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šířka	59,7 cm
Hloubka	65,4 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnost (± 10%)	48 kg
Napětí	
Nominální příkon	Viz typový štítek***
Kód modelu	

\* Min výška: Výška se zavřenými nastavitelnými nožičkami.

Max. výška: Výška s nastavitelnými nožičkami otevřenými na maximum.

\*\* Hmotnost suchého prádla před praním.

\*\*\* Pro umístění typového štítku na sušičce viz bod.




### POZNÁMKA

- Technické specifikace sušičky jsou předmětem specifikací bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.
- Obrázky uvedené v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.
- Hodnoty uvedené na značkách na sušičce nebo v jiných publikacích průvodní dokumentace sušičky byly získány v laboratoři v souladu s příslušnými normami. V závislosti na provozních a okolních podmínekcích sušičky, se tyto hodnoty mohou lišit.

## 2 Vaše sušička

### 2.1 Přehled

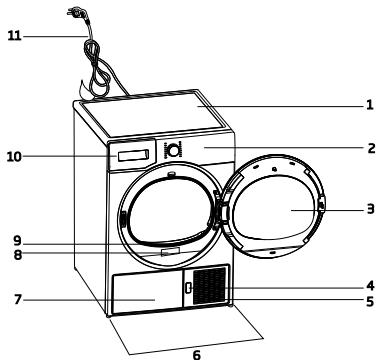

1. Horní panel
2. Ovládací panel
3. Plnící dvírka
4. Tlačítko otevření spodní desky
5. Větrací mřížky
6. Nastavitelné nohy
7. U modelů, u kterých je nádrž umístěna níže, je nádrž na vodu uvnitř záklopy.
8. Typový štítek
9. Filtr na vlákna
10. Zásuvka na nádrž na vodu (u modelů, u kterých je nádrž umístěna výše)
11. Napájecí kabel

### 2.2 Obsah balení

	1. Hadice výpustky vody*		5. Uživatelská příručka pro sušící košík*
	2. Náhradní houibička filtrační zásuvky*		6. Zásobník vody*
	3. Návod k použití		7. Čistá voda*
	4. Sušící košík*		8. Skupina s kapslemi na vůni*

\*Volitelné - nemusí být zahrnuty v závislosti na modelu.

## 3 Instalace

Předtím, než zavoláte nejbližší autorizovaný servis pro instalaci sušičky, ujistěte se, že elektrická instalace a odvod vody je vhodný a v souladu s návodem k použití. Jestliže nejsou vhodné, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře a technika pro provedení nezbytných opatření.



### POZNÁMKA

- Příprava místa pro umístění sušičky, jakož i elektrické montáže a montáže odpadních vod je odpovědností zákazníka.



### VAROVÁNÍ!

- Před instalací vizuálně zkontrolujte zda sušička není poškozena. Pokud je sušička poškozena, neinstalujte ji. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.
- Před zahájením užívání Vaší sušičky počkejte 12 hodin.

### 3.1 Vhodné umístění instalace

- Instalujte sušičku na stabilní a rovný povrch. Sušička je těžká. Nepohybujte s ní sami
- Sušičku používejte v dobře větraném a bezprašném prostředí.
- Mezeru mezi sušičkou a podlahou nesnížujte materiály, jako jsou koberce, desky a tkanice.
- Nezakrývejte ventilační mřížky sušičky.
- V místnosti, kde má být sušička instalování, nesmějí být uzamykatelné, posuvné nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání plnících dvírek sušičky.
- Po instalaci sušičky ji ponechte na stejném místě, kde byly vytvořeny její připojení. Při instalaci sušičky se ujistěte, že její zadní stěna se ničeho nedotýká (kohoutek, zásuvka, atd.).
- Umístěte sušičku ve vzdálenosti nejméně 1 cm od okrajů ostatního nábytku. Pokud provozní
- Sušičku provozujte při teplotách od +5°C a +35°C. podmínky spadají mimo tento rozsah, provoz sušičky bude mít

nepríznivý vliv, a může dojít k jejímu poškození.

- Zadní povrch sušičky musí být umístěn oproti zdi.



### NEBEZPEČÍ!

- Nepokládejte sušičku na napájecí kabel.

\* Ignorujte následující upozornění pokud systém vašeho produktu neobsahuje R290




### NEBEZPEČÍ!

- Sušička obsahuje chladivo R290. \*
- R290 je ekologické, ale hořlavé chladivo. \*
- Ujistěte se, že přívod vzduchu vysoušeče je otevřený a je dobře větraný. \*
- Uchovávejte potenciální zdroje plamene mimo sušičky.

## 3.2 Odstranění sestavy pro bezpečnou přepravu



### VAROVÁNÍ!

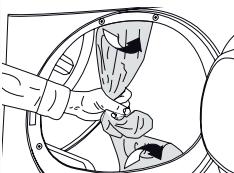

- Před prvním použitím sušičky Odmontujte sestavu pro bezpečnou přepravu.
- Zda je možné upravit boční zarážku dveří Vašeho zařízení, zjistěte v montážních pokynech pro reverzní/vratné dveře


## 3.3 Připojení hadice na vypouštění vody u výrobků s funkcí rozprašování

Nahromaděnou vodu můžete vypustit přímo do odtoku přes odtokovou hadici která se dodává se spotřebičem namísto toho, abyste pravidelně vylévali vodu shromážděnou v zásobníku na vodu.



### POZNÁMKA

- Pokud je sušička vybavena funkcí rozprašování, postupujte dle obrázku uvedeného níže.

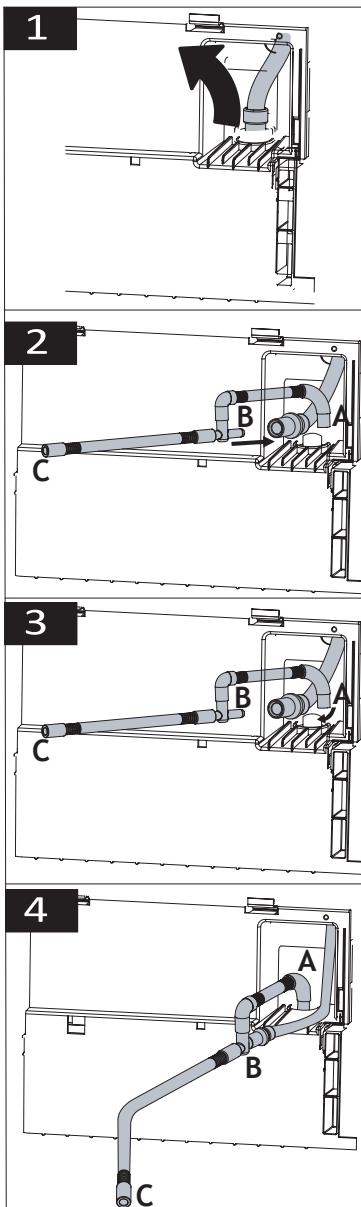


- Ručně zatáhněte hadici za sušičku, aby ji bylo možné ji odpojit od místa, kde je připojena. K odstranění hadice nepoužívejte žádné nástroje
- Nainstalujte konec B na hadičku na vypuštění vody dodávané spolu se zařízením na konec hadice, kterou jste ze zařízení vybrali.
- Namontujte konec hadičky na vypuštění vody dodávané spolu se zařízením na místo, ze kterého jste hadici na sušičce odstranili.
- Přímo připevněte konec C odtokové hadice k odtoku odpadní vody nebo umyvadlu.



## POZNÁMKA

- Odtokovou hadici připojte do výšky maximálně 80 cm.
- Ujistěte se, že hadice odtoku vody není zaštípnutá a není vklíněná mezi odtokem a strojem.
- Pokud je souprava příslušenství součástí výrobku, přečtěte si podrobný popis.

## 3.4 Nastavení nožiček

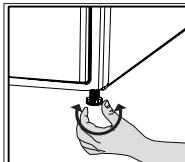

Otočte nohy doleva nebo doprava, dokud se sušička dostane do vodorovné polohy.

## 3.5 Přepara sušičky

- Vypusťte všechnu vodu, která zůstala v sušičce.
- Pokud bylo provedeno přímé připojení do odpadu, odstraňte připojné hadice.




## VAROVÁNÍ!

- Doporučujeme přenášet sušičku ve svislé poloze. V případě, že není možné přenést spotřebič ve svislé poloze, doporučujeme jeho naklonění směrem na pravou stranu při pohledu zepředu.

## 3.6 Upozornění na zvuky



## POZNÁMKA !

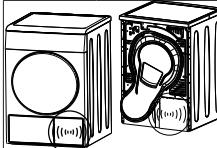

- Je normální slyšet kovový zvuk od kompresoru během provozu.
- Voda shromážděná během provozu je čerpána do zásobníku vody. Je normální slyšet hluk čerpání během tohoto procesu.

## 3.7 Výměna osvětlující lampy

- Pro případ potřeby je ve Vaši sušičce použita svítelná lampa
- Chcete-li vyměnit žárovku/LED používanou pro osvětlení vaší sušičky, obraťte se na autorizovaný servis.
- Lampa(y) používané v tomto zařízení nejsou vhodné pro osvětlení místností v domácnosti. Zamýšlený účel tohoto svítidla je pomocí uživateli umístit prádlo v sušičce komfortním způsobem. Lampy používané v tomto zařízení musí odolávat extrémním fyzikálním podmínkám, jako jsou vibrace a teploty nad 50°C.

## 4 Příprava

### 4.1 Prádlo vhodné pro sušení v sušičce

Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítcích oděvu. Sušte pouze prádlo, které má štítek potvrzující, že je vhodná pro sušení v sušičce.

### 4.2 Prádlo nevhodné pro sušení v sušičce



Položky uvedené s tímto symbolem nesušte v sušičce.



#### POZNÁMKA

- Vlněné, hedvábné oděvy, jemné a hodnotné látky, vzduchotěsné kusy a tylové závesy nejsou vhodné pro strojní sušení.

### 4.3 Příprava prádla pro sušení

- Prádlo po praní může být vzájemně zamotané. Oddělte jednotlivé položky prádla před jejich vložením do sušičky.
- Sušte oblečení s kovovými doplňky, jako jsou zipy, naruby.
- Zatáhněte zipy, zapněte háčky, spony a knoflíkové rady.


### 4.4 Co udělat pro úsporu energie

- Při praní žmýkejte prádlo nejvyšší možnou rychlosí. To znamená, že doba sušení se zkrátí a spotřeba energie se sníží.
- Roztříďte prádlo v závislosti na jeho typu a tloušťky. Sušte stejný typ prádla společně. Například tenké utěrky a ubrusy uschnou spíše než husté ručníky.
- Postupujte podle pokynů pro výběr programu v uživatelské příručce.
- Neotevírejte vkládací dvířka sušičky během sušení, pokud to není nutné. V případě potřeby opatrně otevřete vkládací dvířka a nenechte je otevřené po dlouhou dobu.
- Nepřidávejte mokré prádlo, když je sušička v provozu
- U modelů s kondenzátorem: kondenzátor vyčistěte jednou za měsíc nebo každých

30 operací.

- Filtr pravidelně vyčistěte, když je na něm viditelný vzduch, nebo když se rozsvítí symbol, pokud je k dispozici varovný symbol pro čištění zásuvky filtru.
- U modelů s odvzdušňovačem: postupujte podle pokynů pro připojení spalin a čištění kouřovodu.
- Během procesu sušení vzduchu větrat prostor, kde je instalována sušička.

### 4.5 Správné množství naložení

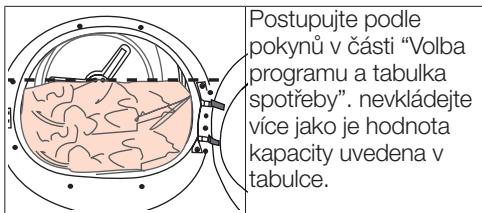


Následující hodnoty jsou uvedeny jako příklady.

Prádlo	Přibližné hmotnosti (g)*	Prádlo	Přibližné hmotnosti (g)*
Bavlněné ložní povlečení (dvojitě)	1500	Halenky	150
Bavlněné ložní povlečení (jednoduché)	1000	Bavlněné košile	300
Prostěradla (dvojitě)	500	Košile	200
Prostěradla (jednoduché)	350	Bavlněné šaty	500
Velké ubrusy	700	Šaty	350
Malé ubrusy	250	Džíny	700
Čajové ubrousny	100	Kapesníky (10 ks)	100
Osušky	700	Trička	125
Ručníky na ruce	350		

\*Hmotnost suchého prádla před praním.

## 5 Provoz spotřebiče


### 5.1 Ovládací panel

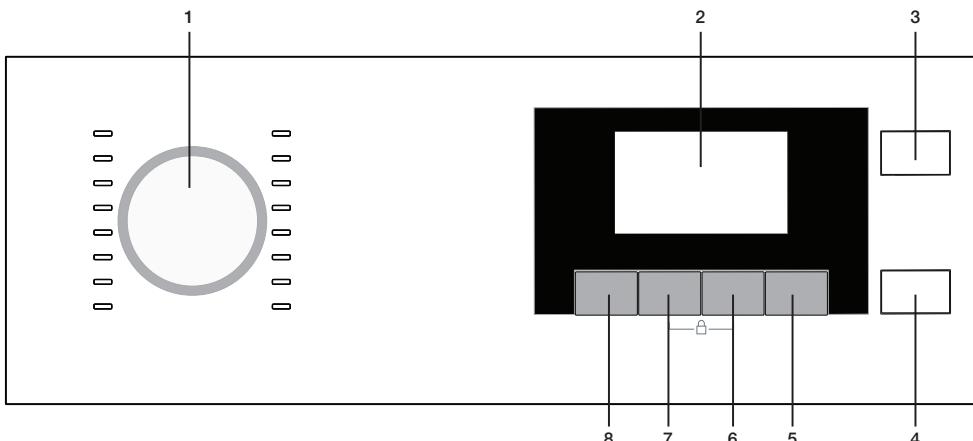

1. Tlačítko volby programu
2. Dispaly
3. Tlačítko Zapnutí - Vypnútí
4. Tlačítko Start - Pohotovostní režim
5. Tlačítko Koncového času

6. Tlačítko pro nastavení časových programů/ Tlačítko pro nastavení páry
7. Tlačítko úrovně zvukové signalizace
8. Tlačítko pro nastavení volby úrovně suchosti

### 5.2 Symboly na obrazovce

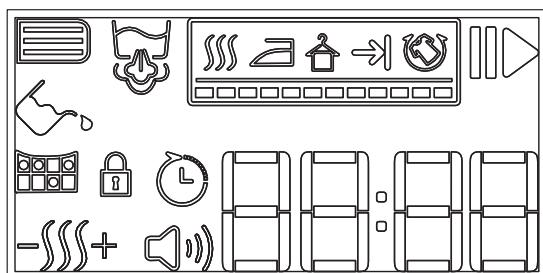

Symbol úrovně bzučáku

Výstražný symbol Čištění zásuvky s filtrem

Výstražný symbol čištění filtru

Výstražný symbol vodní nádrže

Symbol Start / Podržet

Symbol páry

Úroveň suchosti

Suché pro žehlení

Suché do skříně

Výstražný symbol Dětská pojistka

Konec cyklu

Zábrana proti zmačkání

Čas ukončení

Indikátor zbývajícího času

\* Zobrazený čas označuje zbývající čas do konce cyklu a tato doba se mění podle vlhkosti prádla.


## 5.3 Příprava sušičky

Zapojte bubnovou sušičku do elektrické sítě.

Otevřete dveře spotřebiče.


Mírně volně vložte prádlo do bubnu.

Zatlačením zavřete dveře.

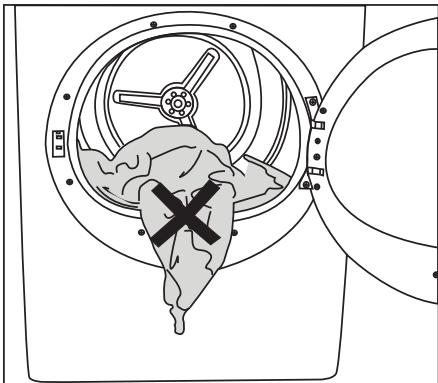

Ujistěte se, že není nic mezi dveřmi a spotřebičem při zavírání dveří.

Stiskněte a podržte tlačítko **On/Off/Cancel** po dobu 1 sekundy.

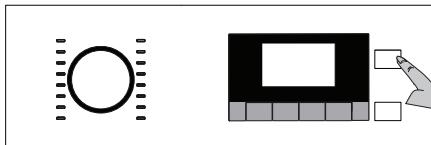

- Před prvním použitím sušičky bude použit deklarováný program (Bavlna Suchá do skříně).




### POZNÁMKA

Program se nespustí okamžitě pouze stiskem tlačítka **On/Off/Cancel**. Spusťte program stisknutím tlačítka **On/Off/Cancel** po volbě programu.

## 5.4 Volba programu

Vaše sušička na prádlo má 16 různých programů.

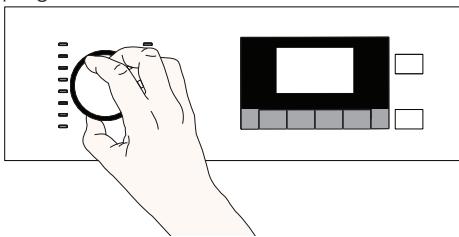

- Zvolte požadovaný program otočením knoflíku Volby programu.
- Zobrazený graf Volby programu a spotřeby je založen na třídění podle preferencí většiny uživatelů.

## 5.5 5.5 Graf Volby programu a spotřeby

CZ				
Programy	Popis programu	Záťeh (kg)	Rychlosť otáček v práčke (ot./min)	Doba sušení (minuty)
Bavlna na žehlení	S tímto programem můžete sušit bavlněné prádlo, které se bude žehlit, prádlo bude lehce vlhké pro snadnější žehlení.(košile, trička, ubrusy, atd.)	8	1000	150
Bavlna Eco	S tímto programem můžete sušit veškeré vaše bavlněné prádlo.(trička, kalhoty, pyžama, dětské oblečení, spodní prádlo, prostěradla, atd.) Své prádlo můžete uložit do skříně bez žehlení.	8	1000	193
Bavlna do skříně	Tento program můžete použít pro extra sušení hrubého prádla, jako jsou kalhoty nebo teplákovky. Prádlo můžete uložit bez žehlení.	8	1000	198
Bavlna extra suché	S tímto programem můžete sušit hrubé bavlněné prádlo, jako jsou například ručníky, župany, atd. Prádlo můžete dát do skříně bez žehlení.	8	1000	203
Syntetika na žehlení	S tímto programem můžete sušit bavlněné prádlo, které se bude žehlit, prádlo bude lehce vlhké pro snadnější žehlení (košile, trička, ubrusy, atd.)	4	800	69
Syntetika do skříně	S tímto programem můžete sušit vaše syntetické prádlo. (košile, trička, spodní prádlo, ubrusy, atd.) Své prádlo můžete uložit do skříně bez žehlení.	4	800	80
Sušení na držáku/ Casové programy	Můžete si vybrat 10. minutový až 160. minutový časový program pro dosažení požadované konečné hladiny sušení při nízké teplotě. V rámci tohoto programu bude bubnová sušička v provozu nezávisle na stupni vysušení prádla. Tento produkt je možné použít pouze se sušicím košem jako volitelné příslušenství. U výrobků, které se prodávají bez koše, můžete získat koš od autorizovaného servisu a použít výše uvedené sušicí programy. Podrobné informace o používání naleznete v uživatelské příručce dodané k sušicímu koši.	-	-	-
Denní express	Tento program můžete použít pro sušení bavlněného prádla, které jste ždímali ve vaší práce při vysokých otáčkách.	0,5	1200	30
Peřina/Pěřové	Můžete vysušit vaše textilie naplněné peřím nebo vláknami, které mohou být sušené v sušičce jako jeden kus prádla. Můžete sušit king-size ložní prádlo, polštář nebo kabáty jako jeden kus prádla. Sušte své oblečení, například kabáty a bundy obrácené naruby.	-	800	165
Noční	V tomto programu bude úroveň vydaného hluku do životního prostředí nejnižší. Pomocí tohoto programu můžete tiše usušit vaše bavlněné nebo syntetické michané prádlo.	8	1000	240
Vlna	Použijte tento program pro sušení vlněného prádla, jako jsou svetry, které byly prány podle pokynů. Doporučuje se na konci programu oděvy vymout.	1,5	600	190
Hygiene+	Je to dlouhodobý program, který můžete použít na oblečení (dětské oblečení, ručníky, spodní prádlo atd.), které vyžadují vyšší hygienu. Hygiena je poskytována vyšší teplotou	5	800	215

Hodnoty spotřeby energie				
Programy	Zátěž (kg)	Rychlosť otáček v práčce (ot./min)	Přibližné množství zbyvající vlhkosti	Hodnota spotřeby energie v kWh
Bavlna Eko*	8	1000	60%	1,31
Suchá bavlna k žehlení	8	1000	60%	1,10
Suchá syntetika k uložení	4	800	40%	0,51
	"Program Bavlna Eko" používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušicí program, pro který přísluší informace na etiketě a informačním listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie .			

\* : Standardní program s energetickým štítkem (EN 61121: 2012)

Všechny hodnoty uvedené v grafu byly stanoveny podle normy EN 61121: 2012. Hodnoty spotřeby se mohou lišit od hodnot v grafu v závislosti na typu prádla, způsobu ždímání, okolních podmínek a změnách v napětí.

## Obecné vysvětlení parních programů

Název programu	Doba trvání programu	Definice programů	Kapacita
Parní osvěžení	35 minut.	Pro tento program jsou vhodné bavlna (košile, kabáty, kalhoty atd.) a syntetické prádlo. Pro zbavení se nepříjemných zápachů, je možné použít program Steam Therapy. Tento program je vhodný pouze pro suché prádlo.	1,5 kg bavlněná nebo syntetické prádlo / 5-6 kusů triček
	31 minut.		1 kg bavlněná nebo syntetické prádlo / 3-4 kusů triček
	23 minut.		0,5 kg bavlněná nebo syntetické prádlo / 1-2 kusů triček
Snadné žehlení	50 minut.	Pro tento program jsou vhodné bavlněné prádlo na denní použití a syntetická prádlo. Pro zbavení se vrásek, je možné použít program Easy Iron. Tento program je vhodný pouze pro mokrou prádlo	1,5 kg bavlněná nebo syntetické prádlo / 5-6 kusů triček
	45 minut.		1 kg bavlněná nebo syntetické prádlo / 3-4 kusů triček
	44 minut.		0,5 kg bavlněná nebo syntetické prádlo / 1-2 kusů triček
Jeans (Džíny)	160 minut. 165 minut.(pára)	S tímto programem můžete sušit džínové kalhoty, sukně, košile nebo kabáty. Pokud je zvolena funkce páry, při aplikaci páry se z prádla odstraní zápach a vrásky.	4kg
Jemné/Košile	61 mins. 66 mins. (pára)	Košile suší citlivější a způsobuje menší pomačkání a snadnější žehlení. Pokud je zvolena funkce páry, při aplikaci páry se z prádla odstraní zápach a vrásky.	1,5 kg



## POZNÁMKA

- Po ukončení programu pro zabránění pomačkání Vašeho jemného prádla, své prádlo okamžitě vyjměte a pověste ji.



## POZNÁMKA

- Chcete-li dosáhnout lepších výsledků u sušicích programů, je třeba prádlo v pračce rádně vyprat a vyždimat při doporučené rychlosti ždímnání.
- Košile může zůstat mírně vlhká na konci programu. Doporučuje se nenechávat košile uvnitř sušičky.

## 5.6 Pomocné funkce

### Zvukové varování

Při ukončení programu spotřebič vydá varovný zvukový signál. Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, použijte tlačítko Úroveň hlasitosti varování.



## POZNÁMKA

- Úroveň hlasitosti můžete změnit před spuštěním programu nebo iv průběhu spuštění programu.



### Úroveň hlasitosti nízká



### Úroveň hlasitosti vysoká


## Nastavení úrovně suchosti

Tlačítko Nastavení úrovně suchosti se používá pro nastavení požadované úrovně suchosti. Doba trvání programu se může měnit v závislosti na volbě.



## POZNÁMKA

- Tuto funkci můžete aktivovat pouze před zahájením programu.



### Úroveň sušení vlhká



### Úroveň sušení normál



### Úroveň sušení extra


## 5.7 Výstražné symboly



### POZNÁMKA

- Výstražné symboly se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.

#### Čištění Filtru na vlákna



Pokud je program ukončen, zapne se výstražný symbol pro čištění filtru.



### POZNÁMKA

- Pro podrobné informace, viz kapitola 6 Údržba a čištění.
- Pokud symbol čištění filtru nepřetržitě bliká, viz kapitola 7 Řešení problémů.

#### Vyprázdnění nádržky na vodu

Pokud je program ukončen, zapne se výstražný symbol pro vyprázdnění nádržky na vodu.



Pro podrobné informace, viz kapitola 6 Údržba a čištění.

Pokud se nádržka na vodu zaplní v průběhu spuštěného programu, začne blikat výstražný symbol a spotřebič přejde do pohotovostního režimu. V takovém případě vyprázdněte zásobník na vodu a spusťte program stisknutím tlačítka Start / Pohotovostní režim. Výstražný symbol se vypne a program bude pokračovat.



#### Čištění zásuvky filtru

V pravidelných intervalech bude blikat výstražný symbol pro připomenutí že je třeba vyčistit zásuvku filtru.




### POZNÁMKA

- Pro podrobné informace, viz kapitola 6 Údržba a čištění.




#### Kryt nakládání je otevřený

Pokud je během doby sušení otevřený kryt vkládání do sušičky zapne se symbol pohotovostního režimu a symbol průběhu programu začne blikat.

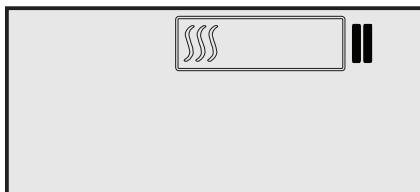


#### Čas ukončení

Použitím funkce Koncový čas můžete oddálit konec programu po dobu až 24 hodin.

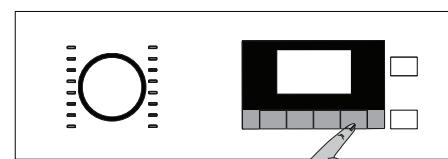

- Otevřete plnící dvírka a vložte prádlo.
- Zvolte program sušení, cyklus odstředování a případně další funkce.
- Stiskněte tlačítko pro výběr koncového času a nastavte požadovanou dobu zpoždění. Zapne se symbol Konečného času. (Při stisknutí a podržení tlačítka Konečného času pokračuje non-stop).
- Stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim. Začne se odpočítávání Konečného času a zapne se symbol Startu. ":" znak ":" bude blikat ve středu zobrazeného časového zpoždění.

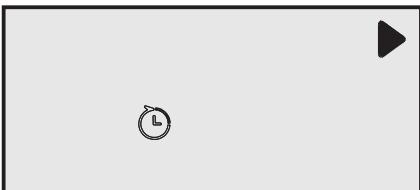


V průběhu Konečného času můžete přidat nebo odebrat prádlo. Na konci odpočítávání se symbol Konečného času vypne, spustí se sušení a zobrazí se doba trvání programu. Zobrazený čas je celková doba sušení a koncový čas.

## Změna Koncového času

Chcete-li změnit dobu Koncového času během odpočítávání:

- Pro přerušení programu stiskněte tlačítko On / Off / Cancel po dobu 3 sekund. Zapněte zařízení znovu a opakujte postup Nastavení zpoždění na dobu, kterou si přejete.
- Při prvním zapnutí Vašeho spotřebiče, se zapne deklarovaný program (Program sušení bavlny do skříně).

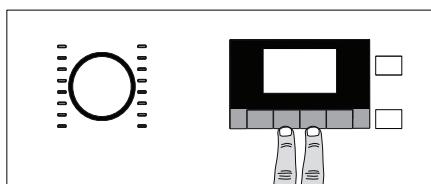

## Zrušení funkce Koncového času

Chcete-li zrušit odpočítávání Koncového času a okamžitě spustit program:

- Pro přerušení programu stiskněte tlačítko On/Off/Cancel po dobu 3 sekund.
- Stiskněte tlačítko On/Off/Cancel pro spuštění v předchozích zvoleného programu.



## 5.8 Spuštění programu

Pro spuštění programu stiskněte ► tlačítko Start / Pohotovostní režim.

Pro oznámení spuštění programu se zapne symbol Spouštění, oddělovač ":" uprostřed zbývajícího času začne blikat. Rozsvítí se

Symbol průběhu programu.

## 5.9 Stav průběhu programu



## 5.10 Dětský zámek

Spotřebič je vybaven dětskou pojistkou, která zabraňuje aby byl průběh programu přerušen stiskem tlačítka během provozu. Pro aktivaci dětského zámku:

- Podržte časové programy a zvukové výstražné tlačítka po dobu 3 sekund.
- Když je aktivována dětská pojistka, na obrazovce se rozsvítí symbol zámku.



- Pro možnost spuštění nového programu po současném programu a možnosti zasahování do současného programu je třeba Dětský zámek deaktivovat.

### Pro deaktivaci dětského zámku:

- Stiskněte a podržte tlačítko Dětské pojistky po dobu přibližně 3 sekund.
- Pokud se spotřebič vypne a zapne tlačítkem On/Off/Cancel, Dětská pojistka se deaktivuje.

## 5.11 Změna programu po jeho spuštění

Následně po spuštění spotřebiče můžete změnit program, který jste vybrali pro sušení své prádla na jiný program.

- Například pro výběr programu Extra suché namísto Suché pro žehlení, ukončete program stisknutím tlačítka Start / Pohotovostní režim.
- Pomocí knoflíku pro volbu programu si vyberte program Extra suché.
- Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

### Přidávání a odebírání prádla během pohotovostního režimu

- Chcete-li přidat / odebrat prádlo po spuštění programu sušení:
- Pro přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim. Proces sušení se zastaví.
- Když je spotřebič v pohotovostním režimu, otevřete vkládací dvířka a po odstranění nebo přidání prádla zavřete dveře.
- Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.



### POZNÁMKA

- Přidání prádla po spuštění operace sušení může způsobit, že sušená prádlo uvnitř spotřebiče se promísí s mokrou prálkou a po ukončení operace zůstane prádlo vlhká.
- Přidání nebo vyjmutí prádla během sušení můžete opakovat tolikrát, kolikrát budete chtít. Ale tento proces bude trvale přerušovat proces sušení a způsobí prodloužení trvání programu a zvýšení spotřeby energie. Z toho důvodu se doporučuje přidat prádlo před zahájením programu.
- Pokud je nový program vybraný změnou polohy knoflíku volby programu, zatímco je váš spotřebič v pohotovostním režimu, aktuálně běžící program skončí a na obrazovce se zobrazí informace o novém programu.



### UPOZORNĚNÍ!

- Nedotýkejte se vnitřního povrchu bubnu při předávání nebo vyjmání prádla, dokud probíhá program. Povrch bubnu je horký.

## 5.12 Zrušení programu

Chcete-li program zrušit a ukončit operaci sušení z jakéhokoli důvodu po spuštění spotřebiče, stiskněte tlačítko On/Off/Cancel po dobu 3 sekund.



### UPOZORNĚNÍ!

- Pokud zrušíte program během provozu stroje, uvnitř spotřebiče může být vysoká teplota, na ochlazení spusťte program ventilace.

## 5.13 Konec programu

Když se program ukončí, na ukazateli programu zapnou se symboly Čištění Filtru na vlákna a Výstražný symbol vodní nádrže. Je možné otevřít vkládací dvířka a spotřebič bude připraven na druhé spuštění.

Pro vypnutí sušičky stiskněte tlačítko **On/Off/Cancel**.



### POZNÁMKA

- Pokud po ukončení programu ze spotřebiče není vybráno prádlo, funkce pro zabránění zmačkání aktivuje 2 hodinový Program pro zabránění zmačkání.
- Po každém sušení vždy vyčistěte filtr na textilní vlákna. Viz 6.1 Čištění filtru na textilní vlákna / Vnitřní povrch plnicích dvířek
- Po každém sušení vyprázdněte nádržku na vodu. Viz 6.3 Vypouštění zásobníku na vodu

## 5.14 Pachová funkce

Přečtěte si návod ProScent pro používání této funkce, pokud vaše sušička disponuje funkcí aplikace vůně.



## 5.15 Obecný popis Parních programů

### Parní programy

Parní programy můžete použít ke snížení západu vašeho prádla a také na snížení jejich pomačkání na minimum.

Prádlo musíte třídit podle typu a tloušťky.

Při spuštění parních programů se během vytváření páry může vyskytnout šum.

Výsledek redukce pokrčení a deodorace se může lišit v závislosti na typu a množství prádla a zvoleném programu.

Po dokončení Parních programů musíte prádlo okamžitě vybrat ze zařízení a nejméně 15 minut ji zavést bez pomačkání.

### Zajištění provozuschopnosti

#### spotřebiče.

Sušička si před prvním použitím parních programů musí sama naplnit parní nádrž. Při prvním použití se musí sušení provést pomocí jiného programu než parního programu.

#### Provoz parního programu:

1. Otevřete spotřebič a nastavte programové tlačítko na jeden z hlavních parních programů.

Osvěžení

Snadné žehlení

Pokud vyberete jeden z hlavních Parních programů, na obrazovce bude blikat symbol páry uveden níže. Funkce páry se aktivuje automaticky.



Pokud je zvolen hlavní parní program, na displeji se zobrazí doba, během níž se pára aplikuje.

Výběrem jakéhokoli Parního programu se na obrazovce zobrazí množství času, během kterého se použije maximální množství páry. Pokud stisknete tlačítko jednou, zobrazí časový interval pro střední úroveň páry a pokud se stisknete dvakrát, zobrazí časový interval pro minimální úroveň páry. Pokud stisknete tlačítko ještě jednou, přesměruje vás na čas maximální úrovne páry. Do spotřebiče vložte vhodné množství a typ prádla.



#### POZNÁMKA

- V parních programech pro přípravu na žehlení bude vaše prádlo vycházet jako vlhké, aby se usnadnilo žehlení po cyklu. Není vhodné na nošení.

V programech Jeans, Jemné/Košile, když se stiskne tlačítko pro zapnutí / vypnutí páry uvedeny níže, rozsvítí se symbol páry a aktivuje se funkce páry.

Do sušičky vložte přiměřené množství a druh prádla.

Spotřebič se spustí stisknutím tlačítka Start / Pauza.



Poznámka: Výstražný symbol bliká, pokud je parní nádrž prázdná, a jsou zvoleny parní programy. Pro naplnění nádrže provedte cyklus sušení.



## 6 Údržba a čištění

### 6.1 Vnitřní povrch plnicích dvířek

Vlasy a vlákna, které jsou odděleny od prádla během procesu sušení, jsou shromažďována filtrom na vlákna.



#### POZNÁMKA

- Vlákna se tvoří během nošení a praní oděvů.
- Otvor filtru na vlákna můžete vyčistit vysavačem.




#### UPOZORNĚNÍ!

- Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr na vlákna a vnitřní povrch plnicích dvířek.


Pro vyčištění filtru na vlákna:

- Otevřete plnicí dvířka.
- Podržte první díl (vnitřní filtr) dvoudílného filtru na vlákna a demontujte jej směrem nahoru.
- Pomocí měkkého hadříku sesbírejte vlasy, vlákna a bavlněné kuličky.
- Demontujte druhý díl (vnější filtr) směrem nahoru.


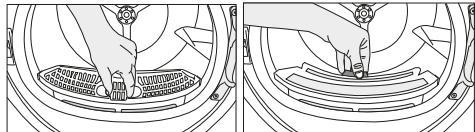


#### POZNÁMKA

- Zajistěte, aby vlasy, vlákna a bavlněné kuličky nespadly do otvoru pro instalaci filtru.
- Otevřete oba filtry na vlákna (vnitřní a vnější filtr) a pomocí vlhké ruky nebo vysavače či hadříku odstraňte vlasy, vlákna, bavlněné kuličky.

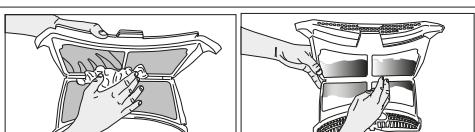


- Očistěte oba filtry pod tekoucí vodou v opačném směru akumulace vláken nebo pomocí měkkého kartáče. Před umístěním zpět filtr vysušte.

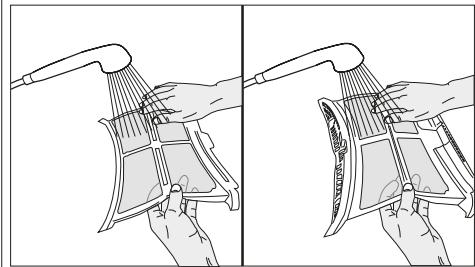


- Vložte filtry na vlákna na sebe a umístěte je zpátky na místo.

- Vyčistěte vnitřní část plnicích dvířek a jejich těsnění měkkým navlhčeným hadříkem.

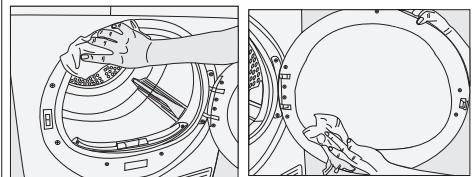

### 6.2 Čištění snímače

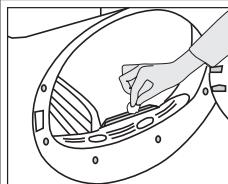

V sušičce se nachází čidlo vlhkosti pro zjištění, zda je prádlo suché nebo ne.  
Čištění snímačů:

- Otevřete plnicí dveře sušičky.
- Nechte spotřebič vychladnout, dokud je ještě horký v důsledku procesu sušení.
- Otřete kovové povrchy senzoru měkkým hadříkem, navlhčeným do octa a osušte je.



## POZNÁMKA

- Kovové povrchy senzorů vyčistěte 4 krát ročně.
- Při čištění kovových povrchů senzorů nepoužívejte kovové nástroje.



## UPOZORNĚNÍ!

- K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky nebo podobné látky z důvodu nebezpečí požáru a výbuchu!

## 6.3 Vypouštění zásobníku na vodu

Během procesu sušení se vlhkost z prádla odstraní a vznikající voda se shromáždí v zásobníku na vodu. Zásobník na vodu vyprázdněte po každém použití.





## UPOZORNĚNÍ!

- Kondenzovaná voda není pitná!
- Nikdy nevytahujte nádržku na vodu, když je program spuštěn!



Pokud zapomenete vypustit nádržku na vodu, přístroj se v průběhu následujících cyklech, když se nádrž na vodu naplní, během sušení zastaví a začne blikat výstražný symbol Vodní nádrž. V tomto případě vyprázdněte nádržku na vodu a stiskněte tlačítko Start / Pauza k obnovení cyklu sušení.

Vyprázdnění nádržky na vodu:

1. Opatrně vyberte nádrž na vodu ze zásuvky nebo nádrže.

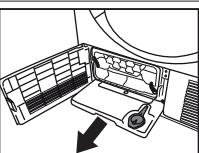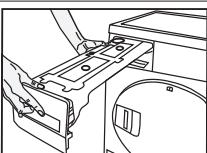

2. Vyprázdněte nádržku na vodu.

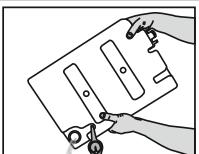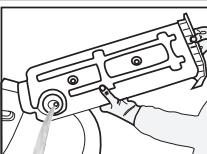

- Pokud jsou v nálevce vodní nádržky akumulované chuchvalce, vyčistěte ji pod tekoucí vodou.
- Umístěte nádržku na vodu zpět.




## POZNÁMKA


- V případě použití přímého vypouštění vody jako jedné z možností, není třeba vyprázdnit nádržku na vodu.

## 6.4 Cleaning the evaporator


Vlasy a vlákna, která filtr na vlákna nezachytí, se dostanou k žebrům výparníku za záklopku a nahromadí se tam. Pokud bliká symbol výparníku "■■■" nebo jednou za 6 měsíců, výparník vyčistěte.

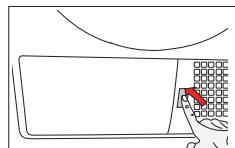


- Stisknutím otevřete záklopku.

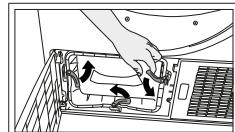

- Chcete-li otevřít dvírka směrování vzduchu, posuňte uvolňovací západku.

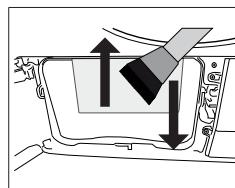

- Pomocí vlhkého hadříku/ vysavače nebo kartáče vyčistěte pohybem nahoru a dolů vlákna na výparníku.

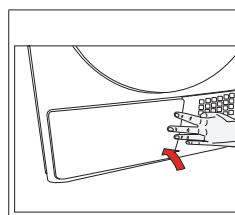


- Po ukončení procesu čištění vložte dvírka směrování vzduchu na místo, posuňte západky tak, aby je zavřely a záklopku zavřete.



## UPOZORNĚNÍ!

- Čištění můžete provést ručně za předpokladu, že budete mít ochranné rukavice. Neprovádějte čištění holýma rukama. Lamely výparníku mohou vaše ruce poškodit.
- Čištění zleva doprava může lamely výparníku poškodit. To může vést k problémům se sušením.

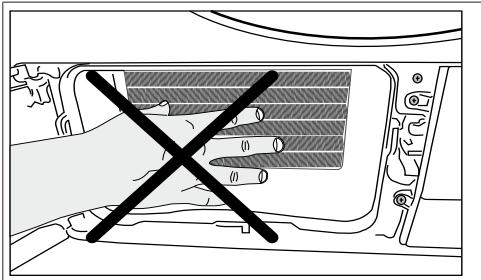



## PRODUKTOVÝ LIST

### V souladu s nařízením v přenesené pravomoci Komise (EU) č.: 392/2012

Název nebo ochranná známka dodavatele	BEKO	
Název modelu	XDH8634CSRXDST 7188286670	
Jmenovitá kapacita (kg)	8.0	
Typ sušičky	S odvodem vzduchu	-
	Kondenzátor	•
Třída energetické účinnosti <sup>(1)</sup>	A+++	
Roční spotřeba energie (kWh) <sup>(2)</sup>	158,4	
Typ řízení	Automatické	•
	Neautomatické	-
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném zatížení (kWh)	1,31	
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení (kWh)	0,74	
Příkon ve vypnutém stavu pro standardní bavlnové program při plném zatížení, $P_0$ (W)	0,10	
Příkon při ponechání v zapnutém stavu u standardního bavlnového programu při plném zatížení, $P_L$ (W)	1,00	
Doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (min)	30	
Standardní program pro bavlnu <sup>(3)</sup>	•	
Programová doba standardního programu pro bavlnu při plném zatížení, $T_{suché}$ (min)	193	
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení, $T_{suché1/2}$ (min)	120	
Vážený čas programu "standardního programu pro bavlnu při plném a částečném zatížení ( $T_1$ )	151	
Třída účinnosti kondenzace <sup>(4)</sup>	A	
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při plném zatížení, $C_{suché}$	91%	
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení, $C_{suché1/2}$	91%	
Vážená účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při plném zatížení a částečném zatížení, $C_t$	91%	
Hladina akustického výkonu pro standardní program pro bavlnu při plném zatížení <sup>(5)</sup>	64	
Zabudovaný	-	

• : Ano - : Ne

(1) Stupnice od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost)

(2) Spotřeba energie na základě 160 sušících cyklů ve standardním programu pro bavlnu při plné a poloviční náplně a spotřeba nízko-energetických režimů. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je zařízení používáno.

(3) "Program skříňového suchá bavlna" používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušící program, pro který příslušející informace na etiketě a informačním listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.

(4) Stupnice od G (nízká účinnost) do A (nejvyšší účinnost)

(5) Vážené průměrné hodnoty — $L_{WA}$  vyjádřená v dB(A) na 1 pW

## Najprv si prečítajte tento návod, prosím!

Vážení zákazníci,

Dakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko. Dúfame, že Váš výrobok, ktorý bol vyrobený vo vysokej kvalite a špičkovou technológiou vám poskytne najlepšie výsledky. Odporučame vám prečítať si tento návod a ostatnú sprievodnú dokumentáciu pred začatím používania produktu a tiež ich uschovajte pre budúce použitie. Ak postúpite produkt niekomu inému, poskytnite mu aj túto príručku. Venujte pozornosť všetkým detailom a upozorneniam uvedeným v návode na obsluhu a postupujte so zreteľom na usmernenia ktoré sú uvedené v nej.

Použite tento návod pre model uvedený na titulnej strane.



Prečítajte si návod.



## VAROVANIE !

- Varovanie pred nebezpečnými operáciami



## POZNÁMKA

- Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.



Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí.

Nevyhadzujte obalový odpad spolu s domovým odpadom alebo inými odpadmi, zlikvidujte ho na vyhradených zbernych miestach určených miestnymi úradmi.

## Vysvetlenie symbolov

V celom tomto návode sú použité nasledujúce symboly:



## NEBEZPEČENSTVO !

- Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom.



## NEBEZPEČENSTVO !

- Varovanie proti požiaru.



## VAROVANIE !

- Upozornenie na nebezpečné situácie voči životu a majetku.



## VAROVANIE !

- Varovanie pred horúcimi povrchmi.



Tento výrobok bol vyrobený s využitím najmodernejších technológií v podmienkach šetrných k životnému prostrediu.

# 1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie



## POZNÁMKA

- Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred rizikom zranenia osôb alebo poškodeniu majetku. Nedodržanie týchto pokynov ruší záruku.

## 1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny



### VAROVANIE !

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli dané inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 roky držte v bezpečnej vzdialosti a musia byť pod neustálym dohľadom.
- Nastaviteľné nohy neodstraňujte. Medzeru medzi sušičkou a podlahou neznížujte materiálmi, ako sú koberce, dosky a tkanice. Môže to spôsobiť problémy so sušičkou.
- Vždy vykonávajte montáž a opravné postupy v autorizovanom servisnom stredisku. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť pri procesoch vykonávaných neoprávnenými osobami.



### VAROVANIE !

- Nikdy neumývajte sušičku striekaním alebo polievaním vodou! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

### Pre výrobky s funkciou pary:



### VAROVANIE !

- V prípade programov s parami používajte len destilovanú vodu alebo vodu kondenzovanú vo vodnej nádrži zariadenia. Nepoužívajte sieťovú vodu ani prísady. Ak v nádrži na vodu používate kondenzovanú vodu, musí byť filtrovaná a zbavená vlákien.
- Neotvárajte dverka pri bežiacom programe naparovania. Môže byť vylúčená horúca voda.
- Pred pridaním bielizne do parného programu odstráňte škvurny.
- V programe naparovania vložte iba bielizeň, ktorá nie je špinavá alebo zaľúbená, ale je preniknutá neprijemným zápachom (odstránenie zápacu).
- V naparovacom programe alebo v akomkoľvek programe nepoužívajte žiadne súpravy na žehlenie alebo prídavné materiály.

## 1.1.1 Elektrická bezpečnosť



### NEBEZPEČENSTVO !

- Pri vykonávaní elektrického pripojenia počas inštalácie dodržiavajte elektrické bezpečnostné pravidlá.
- Spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, alebo pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný alebo vypínaný pomocou nástroja.
- Pripojte sušičku k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou s hodnotami uvedenými na typovom štítku. Uzemnenie vykonajte správne kvalifikovaným elektrikárom. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú pri používaní sušičky bez uzemnenia v súlade s miestnymi predpismi.
- Napätie a povolená ochrana poistkami je uvedená na typovom štítku.
- Napätie na typovom štítku musí zodpovedať napätiu vašej siete. Odpojte sušičku, keď sa nepoužíva.
- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv odpojte sušičku od siete.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami! Nikdy neodpájajte ľahom za kábel, vždy ľahajte uchopením za zástrčku.
- Nepoužívajte predĺžovacie káble, rozdvojky alebo adaptéry pre pripojenie sušičky k napájaniu, pre zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Zásuvka napájacieho kábla musí byť ľahko prístupná aj po inštalácii.



### NEBEZPEČENSTVO !

- Poškodený napájací kábel vymonte po oznámení Autorizovanému servisu.
- V prípade, že sa sušička pokazila, nesmie sa prevádzkovať, kým nebude opravená autorizovaným servisným technikom! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

## 1.1.2 Produktová bezpečnosť



### VAROVANIE !

- Uistite sa, že prívod vzduchu sušiča je otvorený a je dobre vetraný.
- Výrobok obsahuje chladivo R290.
- R290 je ekologické, ale horľavé chladivo.
- Výrobok uchovávajte mimo potenciálnych zdrojov tepla, ktoré môžu spôsobiť jeho vznielenie.



## NEBEZPEČENSTVO !

- **Body, ktoré majú byť zohľadnené pre nebezpečnosť:**

Nížšie uvedené prádlo alebo položky sa nesmú sušiť v sušičke z dôvodu nebezpečenstva požiaru.

- Nevypraté kusy prádla
- Položky znečistené olejom, acetónom, alkoholom, vykurovacím olejom, petrolejom, odstraňovačmi škvŕn, terpentínom, parafínom, odstraňovačmi parafínu, benzínom, odstraňovačmi vosku alebo voskom sa musia pred sušením umyť v horúcej vode s čistiacim prostriedkom.

Z tohto dôvodu položky obsahujúce najme vyššie uvedené škvŕny sa musia vyprátať veľmi dôkladne, preto používajte príslušné čistiace prostriedky a zvoľte vysokú teplotu prania.

- **Nížšie uvedené prádlo alebo položky sa nesmú sušiť v sušičke z dôvodu nebezpečenstva požiaru:**

- Odevy a vankúše posilnené gumovou penou (latexová pena), sprchové záclony, textílie odolné proti vode, materiály s gumovou výstuhou a vankúšikmi z gumovej peny. Oblečenie vyčistené priemyselnými chemikáliami.



## NEBEZPEČENSTVO !

Položky, ako sú zapaľovače, zápalky, mince, kovové diely, ihly atď. môžu poškodiť bubenovú súpravu alebo môžu viesť k funkčným problémom. Preto prekontrolujte každé prádlo, ktoré vložíte do sušičky.

Nikdy nezastavujte vašu sušičku pred dokončením programu. Ak tak musíte urobiť, rýchlo vyberte všetku bielizeň a rozložte ju, z dôvodu rozptýlenia tepla.

Prádlo, ktoré bolo vypraté nedostatočne sa môže samovoľne vznieť a dokonca sa môže vznieť aj po ukončení sušenia.

- Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie pre zabránenie vypúštaných plynov zo zariadení pracujúcich s inými druhmi palív, vrátane otvoreného ohňa nahromadeného v miestnosti vďaka efektu spätného šľahnutia.



## VAROVANIE !

- Spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovovú výstuž sa nesmie sušiť sušičke. Sušička sa môže poškodiť ak sa kovové výstuhy pri sušení uvoľnia alebo zlomia.



## POZNÁMKA

- Používajte zmäkčovadlá a podobné výrobky v súlade s pokynmi výrobcu.
- Po každom alebo pred každým použitím vždy vyčistite filter na textilné vlákna. Nikdy nepoužívajte sušičku bez nainštalovaného filtra na textilné vlákna.



## VAROVANIE !

- Nikdy sa nepokúšajte sa opravovať pokazenú sušičku vlastnými silami. Nevykonávajte žiadne zmeny, opravu alebo výmenu na výrobku ani ak máte vedomosti alebo schopnosti vykonávať požadované postupy, pokiaľ nie sú jasne odporučené v návode na obsluhu alebo publikované v servisnej príručke. V opačnom prípade vystavíte svoj život a životy druhých nebezpečenstvu.
- V miestnosti, kde má byť sušička inštalovaný, nesmú byť uzamykateľné, posuvné alebo otočné dvere, ktoré by mohli blokovať otváranie plniacich dvierok sušičky.
- Nainštalujte sušičku na miestach vhodných pre domáce použitie. (Kúpeľňa, uzavretý balkón, garáž atď.).



## VAROVANIE !

- Dbajte na to, aby domáce zvieratá nevliezli do sušičky. Pred použitím skontrolujte vnútro sušičky.
- Nikdy sa neopierajte o plniace dvere sušičky keď sú otvorené, nakoľko môžu spadnúť.
- Okolo sušičky sa nesmú hromadiť vlákna.

### 1.2 Montáž nad práčkou

- Pri inštalácii sušičky nad práčkou použite medzi dvoma strojmi upevňovacie zariadenie. U pevnovacie zariadenie musí byť inštalované autorizovaným servisom.
- Celková hmotnosť práčky a sušičky - plne naložených - ak sú umiestnené jedna na druhej dosahuje približne 180kg. Umiestnite spotrebiče na pevnú podlahu, ktorá má dostatočnú únosnosť!



## VAROVANIE !

- Práčka nesmie byť umiestnená na sušičke. Pri inštalácii vašej práčky venujte pozornosť vyššie uvedeným varovaniám.

Inštalačná tabuľka pre práčku a sušičku

Hĺbka sušičky	Hĺbka práčky			
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm v
54 cm	Môže byť inštalovaná		Inštalačná tabuľka pre práčku a sušičku	
60 cm	Môže byť inštalovaná		Inštalačná tabuľka pre práčku a sušičku	

### 1.3 Zaužívaný účel použitia

- Sušička je určená pre domáce použitie. Nie je vhodná pre komerčné využitie a nesmie byť používaná mimo svojho zaužívaného účelu použitia.
- Používajte sušičku iba na sušenie prádla, ktoré je príslušne označené.
- Výrobca sa zrieká akejkolvek zodpovednosti z dôvodu nesprávneho používania alebo prepravy.

- Životnosť vami zakúpenej sušičky je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely pre riadne používanie sušičky.

## 1.4 Bezpečnosť detí

- Obalové materiály sú nebezpečné pre deti. Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča, keď je v prevádzke. Nedovolte im hrať sa so sušičkou. Použite detskú poistku pre zabranenie deťom manipulovať so sušičkou.



### POZNÁMKA

Detský zámok je na ovládacom paneli.  
(Pozri Detská poistka)

- Udržujte plniace dvierka zatvorené, aj keď sušička nie je v prevádzke.

## 1.5 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku



Tento výrobok neobsahuje škodlivé a zakázané látky, ktoré sú specifikované v "Smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení", ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia a urbanizácie

Tureckej republiky. Je tiež v súlade so smernicou WEEE. Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných súčiastok a materiálov, ktoré sú recyklovateľné a znova použiteľné. Preto nevyhadzujte výrobok na konci jeho životnosti do domácimi ani ostatnými odpadmi. Odneste ho do zberného centra pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre informácie o najbližších zbernych strediskach sa prosím obráťte na miestne úrady. Pomáhajú chrániť životné prostredie a prírodné zdroje recykláciou použitých výrobkov. Pre bezpečnosť detí, pred likvidáciou produktu odrezte napájací kábel a znefunkčnite blokovací mechanizmus dverí, ak existuje, aby bol nefunkčný.



## NEBEZPEČENSTVO !

- R290 je horľavé chladivo. Preto sa uistite, že počas prevádzky a manipulácie nedošlo k poškodeniu systému a potrubia.
- Výrobok uchovávajte mimo potenciálnych zdrojov tepla, ktoré môžu spôsobiť jeho vznenietenie v prípade poškodenia.
- Výrobok nevyhadzujte do ohňa.

## 1.6 V súlade s Obmedzením používania niektorých nebezpečných látok v elektronických a elektrických zariadeniach

Tento produkt bol zakúpený v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení EÚ (2011/65/EÚ). Neobsahuje žiadne nebezpečné alebo zakázané materiály špecifikované smernicou.

## 1.7 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými Predpismi pre životné prostredie. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domácimi alebo inými odpadmi. Vezmite ich do zbernych miest pre obalové materiály určené miestnymi orgánmi.

## 1.8 Technické špecifikácie

SK

Výška (nastaviteľná)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šírka	59,7 cm
Hĺbka	65,4 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnosť ( $\pm \text{ } 10\%$ )	48 kg
Napätie	Pozrite typový štítok***
Menoviti vstup napájania	
Kód modelu	

\* Min výška: Výška so zatvorenými nastaviteľnými nožičkami.

Max. výška: Výška s nastaviteľnými nožičkami otvorenými na maximum.

\*\* Hmotnosť suchého prádla pred praním.

\*\*\* Pre umiestnenie typového štítka na sušičke pozri časť.



### POZNÁMKA


Technické špecifikácie sušičky sú predmetom špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia za účelom zlepšenia kvality výrobku.

Obrázky uvedené v tejto príručke sú schematické a nemusia presne zodpovedať produktu.

Hodnoty uvedené na značkách na sušičke alebo v iných publikáciach sprievodnej dokumentácie sušičky boli získané v laboratóriu v súlade s príslušnými normami. V závislosti na prevádzkových a okolitých podmienok sušičky, sa tieto hodnoty môžu lísiť.

## 2 Váš sušič

### 2.1 Prehľad

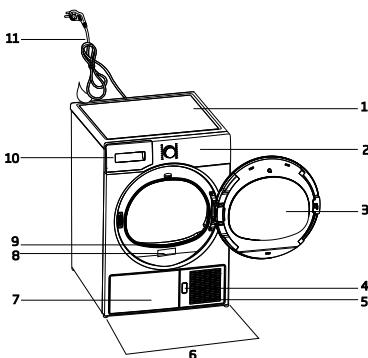

1. Horný panel
2. Ovládaci panel
3. Plniace dverka
4. Tlačidlo otvorenia spodnej dosky
5. Vetracie mriežky
6. Nastaviteľné nohy
7. V modeloch, v ktorých je nádrž umiestnená dole, je nádrž na vodu vo vnútri záklopky
8. Typový štítok
9. Filter na vlákna
10. Zásobník na vodu (v modeloch, kde je nádrž umiestnená vyššie)
11. Napájací kábel

### 2.2 Obsah balenia

	1. Hadica výpustky vody		5. Užívateľská príručka pre sušiaci košík*
	2. Náhradná hubka filtračnej zásuvky*		6. Zásobník na vodu*
	3. Návod na použitie		7. Čistá voda*
	4. Sušiaci košík*		8. Skupina s vonnými kapsulami*

\* Voliteľné - nemusí byť zahrnuté, v závislosti od modelu.

## 3 Inštalácia

Predtým, než zavoláte najbližší autorizovaný servis pre inštaláciu sušičky, uistite sa, že elektrická inštalácia a odvod vody je vhodný a v súlade s návodom na použitie. Ak nie sú vhodné, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára a technika pre vykonanie potrebných opatrení.



### POZNÁMKA

- Príprava miesta pre umiestnenie sušičky, ako aj elektrickej montáže a montáže odpadových vôd je zodpovednosťou zákazníka.



### VAROVANIE !

- Pred inštaláciou vizuálne skontrolujte
- či sušička nie je poškodená. Ak je sušička poškodená, neinštalujte ju. Poškodené výrobky sú bezpečnostným rizikom.
- Pred začatím používania Vašej sušičky počkajte 12 hodín.

### 3.1 Vhodné umiestnenie

inštaláciu inštalujte sušičku na stabilný a rovný povrch. Sušička je ľahká. Nepohybujte s ňou sami

- Sušičku používajte v dobre vetranom a bezprašnom prostredí.
- Medzera medzi sušičkou a podlahou neznižujte materiálmi, ako sú koberce, dosky a tkanice.
- Nezakrývajte ventilačné mriežky sušičky.
- V miestnosti, kde má byť sušička inštalovaná, nesmú byť uzamykateľné, posuvné alebo otočné dvere, ktoré by mohli blokovať otváranie plniacich dverok sušičky.
- Po inštalácii sušičky ju ponechajte na rovnakom mieste, kde boli vytvorené jej pripojenia. Pri inštalácii sušičky sa uistite, že jej zadná stena sa ničoho nedotýka (kohútik, zásuvka, atď).
- Umiestnite sušičku vo vzdialosti najmenej 1 cm od okrajov ostatného nábytku.
- Sušičku prevádzkujte pri teplotách od +5°C a +35°C. Ak prevádzkové podmienky spadajú mimo tohto rozsahu,

prevádzka sušičky bude mať nepriaznivý vplyv, a môže dôjsť k jej poškodeniu.

- Zadný povrch sušičky musí byť umiestnený oproti steny.



## NEBEZPEČENSTVO !

- Nepoložte sušičku na napájací kábel.

\* Ignorujte nasledujúce upozornenie, ak systém vášho produktu neobsahuje R290




## NEBEZPEČENSTVO !

- Sušička obsahuje chladivo R290.\*
- R290 je ekologické, ale horľavé chladivo.\*
- Uistite sa, že prívod vzduchu sušička je otvorený a je dobre vetraný.\*
- Uchovávajte potenciálne zdroje plameňa mimo sušičky.\*

### 3.2 Odstránenie zostavy pre bezpečnú prepravu



## VAROVANIE !

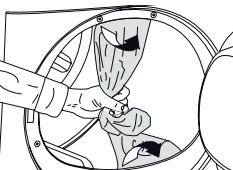

- Pred prvým použitím sušičky Odmontujte zostavu pre bezpečnú prepravu.
- Ak je možné zmeniť pozíciu otáčania dverí na vašom spotrebiči, pozrite si pokyny na reverzibilnú montáž dverí


### 3.3 Pripojenie hadice na vypúšťanie vody u výrobkov s funkciou rozprášovania

Nahromadenú vodu môžete vypustiť priamo do odtoku cez odtokovú hadicu ktorá sa dodáva so spotrebičom namiesto toho, aby ste pravidelne vylievali vodu zhromaždenú v zásobníku na vodu.



## POZNÁMKA

- Ak je sušička vybavená funkciou rozprášovania, postupujte podľa obrázku uvedeného nižšie.

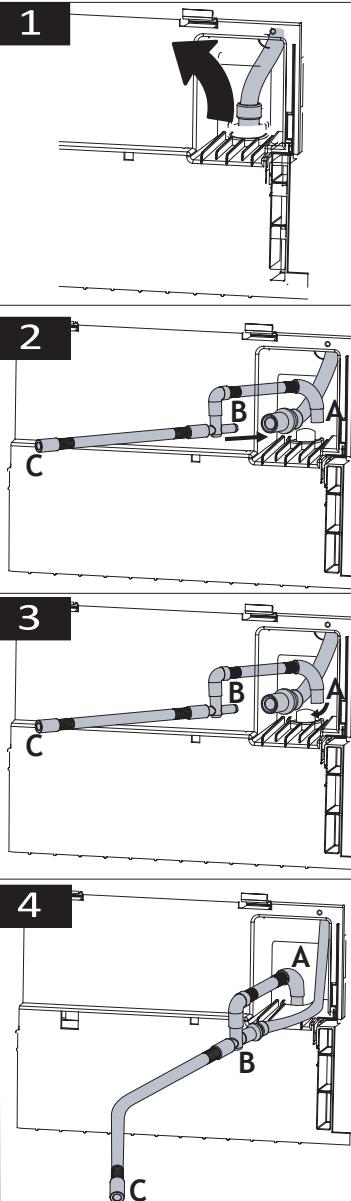


- 1 Ručne zatiahnite hadicu za sušičku, aby ju bolo možné ju odpojiť od miesta, kde je pripojená. Na odstránenie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.
- 2 Nainštalujte koniec B na hadičku na vypustenie vody dodávanej spolu so zariadením na koniec hadice, ktorú ste zo zariadenia vybrali.
- 3 Namontujte koniec hadičky na vypustenie vody dodávanej spolu so zariadením na miesto, z ktorého ste hadicu na sušičke odstránili.
- 4 Priamo pripevnite koniec C odtokovej hadice k odtoku odpadovej vody alebo umývadlu.



### POZNÁMKA

- Odtokovú hadicu pripojte do výšky maximálne 80 cm.
- Uistite sa, že hadica odtoku vody nie je zašlapnutá a nie je zaklesnená medzi odtokom a strojom.
- Ak je k výrobku dodaný balík príslušenstva, pozrite si podrobný popis.

### 3.4 Nastavenie nožičiek

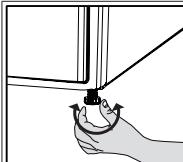

- Otočte nohy doľava alebo doprava, kým sa sušička dostane do vodorovnej polohy.

### 3.5 Preprava sušičky

Vypustite všetku vodu, ktorá zostala v sušičke. Ak bolo vykonané priame pripojenie do odpadu, odstraňte prípojné hadice.




### VAROVANIE !

- Odporúčame prenášať sušičku vo zvislej polohe. V prípade, ak
- nie je možné preniesť spotrebič vo zvislej polohe, odporúčame jeho naklonenie smerom na pravú stranu pri pohľade spredu.

### 3.6 Upozornenie na zvuky



### POZNÁMKA

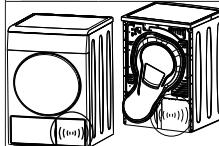

- Je normálne počuť kovový zvuk od kompresora počas prevádzky.
- Voda zhromaždené počas prevádzky je čerpaná do zásobníka vody. Je normálne počuť hluk čerpania počas tohto procesu.

### 3.7 Výmena osvetľujúcej lampy

Pre prípad potreby je vo Vašej sušičke použitá svetelná lampa.

Ak chcete vymeniť žiarovku/LED používanú pre osvetlenie vašej sušičky, obráťte sa na autorizovaný servis.

Lampa(y) používané v tomto zariadení nie sú vhodné pre osvetlenie miestností v domácnosti. Zamýšľaný účel tohto svietidla je pomôcť užívateľovi umiestniť bielizňu v sušičke komfortným spôsobom. Tieto lampy používané v tomto zariadení musia odolávať extrémnym fyzikálnym podmienkam, ako sú vibrácie a teploty nad 50°C.

## 4 Príprava

### 4.1 Prádlo vhodné pre sušenie v sušičke

Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevu. Sušte len bielizeň, ktorá má štítkov potvrdzujúci, že je vhodná na sušenie v sušičke.

### 4.2 Prádlo nevhodné pre sušenie v sušičke



Nesušte v sušičke

Položky uvedené s týmto symbolom nesušte v sušičke.



#### POZNÁMKA

- vlnené, hodvábne odevy, jemné a hodnotné látky, vzduchotesné kusy a tylové závesy nie sú vhodné pre strojové sušenie.

### 4.3 Príprava prádla pre sušenie

- Prádlo po praní môže byť navzájom zamotané. Oddeľte jednotlivé položky prádla pred ich vložením do sušičky.
- Sušte oblečenie s kovovými doplnkami, ako sú zipsy, naruby.
- Zatiahnite zipsy, zapnite háčiky, spony a gombíkové rady.

### 4.4 Čo urobiť pre úsporu energie


Nasledujúce informácie vám pomôžu používať sušičku ekologicky a úsporne.

- Pri praní zmýkajte prádlo najvyššou možnou rýchlosťou. To znamená, že doba sušenia sa skráti a spotreba energie sa zníži.
- Roztriedte prádlo v závislosti od jeho typu a hrúbky. Sušte rovnaký typ prádla spoločne. Napríklad tenké utierky a obrusy uschnú skôr ako husté uteráky.
- Postupujte podľa pokynov pre výber programu v užívateľskej príručke.
- Neotvárajte vkladacie dverka sušičky počas sušenia, ak to nie je nutné. V prípade potreby opatrne otvorte vkladacie dverka a nenechajte ich otvorené po dlhú dobu.
- Nepridávajte mokré prádlo, keď je sušička v prevádzke
- Pre modely s kondenzátorom:

kondenzátor vycistite pravidelne raz za mesiac alebo po každých 30 operáciach.

- Filter pravidelne čistite, keď je na ňom viditeľný odber vzduchu, alebo keď sa rozsvieti symbol, ak je k dispozícii varovný symbol čistenia zásuvky filtra .
- Pri modeloch s odvzdušňovačom: dodržujte pokyny na pripojenie odvodu spalín a vyčistite dymovod.
- Počas procesu sušenia vzduchu vetrajte miestnosť, kde je bubenová sušička inštalovaná.

### 4.5 Správne množstvo naloženia

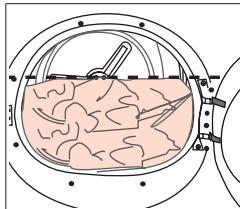

Postupujte podľa pokynov v časti "Volba programu a tabuľka spotreby". Nevkladajte viac ako je hodnota kapacity uvedená v tabuľke.


Nasledujúce hodnoty sú uvedené ako príklady.

Prádlo	Približné hmotnosti (g)*	Prádlo	Približné hmotnosti (g)*
Bavlnené postelné obliečky	1500	Blúzky	150
(dvojité)	1000	Bavlnené košele	300
Bavlnené postelné obliečky	500	Košele	250
(jednoduché)	350	Bavlnené šaty	500
Prestieradlá (dvojité)	700	Šaty	350
Prestieradlá (jednoduché)	250	Rifle	700
Čajové obrúsky	100	Vreckovky (10 ks)	100
Osušky	700	Tričká	125
Uteráky na ruky	350		

\* Hmotnosť suchého prádla pred praním.


## 5 Prevádzka spotrebiča

### 5.1 Ovládací panel

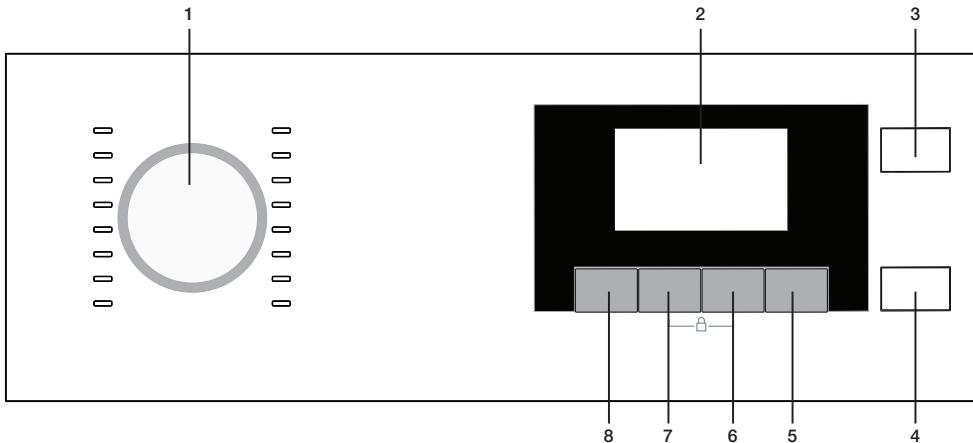

1. Tlačidlo pre volbu programu
2. Displej
3. Tlačidlo Zapnutia - Vypnutia
4. Tlačidlo Štart - Pohotovostný režim
5. Tlačidlo Koncového času
6. Tlačidlo pre nastavenie časových programov/ Tlačidlo nastavenia pary
7. Tlačidlo úrovne zvukovej signalizácie
8. Tlačidlo pre nastavenie voľby úrovne suchosti

### 5.2 Symboly na obrazovke

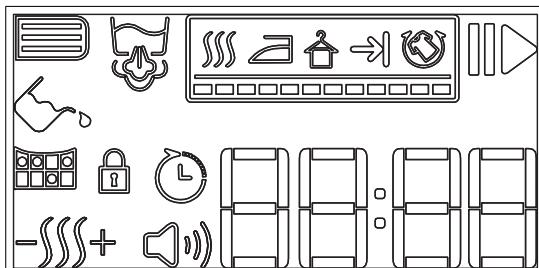

Symbol úrovne bzučiaka

Výstražný symbol Čistenia zásuvky s filtrom

Výstražný symbol čistenia filtra

Výstražný symbol vodnej nádrže

Symbol Štart/Podržať

Symbol para

Úroveň suchosti

Suché pre žehlenie

Suché do skrine

Výstražný symbol Detská poistka

Koniec cyklu

Zábrana proti pokrčeniu

Čas ukončenia

Indikátor zostávajúceho času

\* Zobrazený čas označuje zostávajúci čas do konca cyklu a táto doba sa mení podľa vlhkosti bielizna.


## 5.3 Príprava sušičky

Zapojte bubnovú sušičku do elektrickej siete.

Otvorte dvere spotrebiča.


Mierne voľne vložte bielizeň do bubna.

Zatlačením zatvorte dvere.

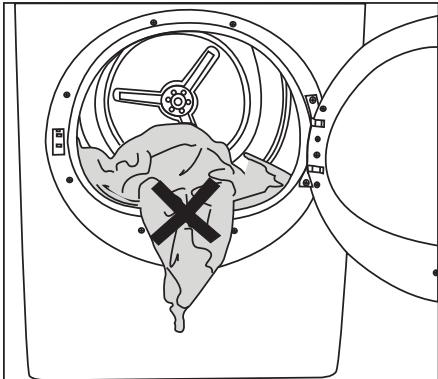

Uistite sa, že nie je nič medzi dverami a spotrebičom pri zatváraní dverí.

Stlačte a podržte tlačidlo **On/Off/Cancel** po dobu 1 sekundy.

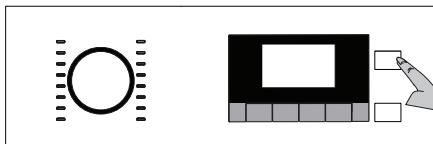

- Pred prvým použitím sušičky bude použitý deklarovany program (skriňovo suchá bavlna).




### POZNÁMKA

- Program sa nespustí okamžite len stlačením tlačidla **On/Off/Cancel**. Spusťte program stlačením tlačidla **On/Off/Cancel** po voľbe programu.

## 5.4 Voľba programu

Vaša sušička na bielizeň má 16 rôznych programov.

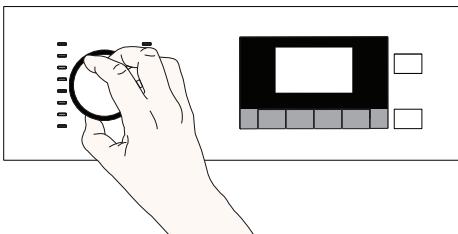

- Zvoľte požadovaný program otočením gombíka Volby programu.
- Zobrazený graf Volby programu a spotreby je založený na triedení podľa preferencií väčšiny užívateľov.

## 5.5 Graf Volby programu a spotreby

SK

Programy	Popis programu	Náplň (kg)	Rýchlosť odstredovania práčky (ot/min)	Čas sušenia (minuty)
Bavlna nažehlenie	S týmto programom môžete sušiť do vlhka bavlnenú bielizeň, ktorá sa bude žehliť, pre uľahčenie žehlenia.(Košeľe, tričká, obrusy, atď.)	8	1000	150
Bavlna Eko	S týmto programom môžete sušiť vašu bavlnenú bielizeň.(Tričká, nohavice, pyžamá, detské oblečenie, spodné prádlo, plachty, atď.) Svoju bielizeň môžete uložiť do skrine bez žehlenia.	8	1000	193
Bavlna do skrine	Tento program môžete použiť na mimoriadnu suchosť v prípade hrubej bielizeň, ako sú nohavice, tepláky. Svoju bielizeň si môžete uložiť do šatníka bez žehlenia.	8	1000	198
Bavlna extra suchá	S týmto programom môžete sušiť hrubé bavlnené prádlo, ako je napríklad uterák, posteľná bielizeň a župan. Vaše prádlo môžete vložiť do skrine bez žehlenia.	8	1000	203
Syntetika nažehlenie	S týmto programom môžete sušiť do vlhka syntetickú bielizeň, ktorá sa bude žehliť, pre uľahčenie žehlenia.(Košeľe, tričká, obrusy, atď.)	4	800	69
Syntetika do skrine	S týmto programom môžete sušiť vašu syntetickú bielizeň.(Košeľe, tričká, spodné bielizeň, obrusy, atď.) Svoju bielizeň môžete uložiť do skrine bez žehlenia.	4	800	80
Sušiaca priečadka / čas sušenia	Môžete si vybrať 10 minútový až 160 minútový časový program pre dosiahnutie požadovanej konečnej hladiny sušenia pri nízkej teplote. V rámci tohto programu bude bubnová sušička v prevádzke nezávisle od stupňa vysušenia bielizne. Tento produkt je k dispozícii s možnosťou použitia sušiaceho koša. V prípade výrobkov, ktoré sa predávajú bez koša, môžete získať kôš od autorizovaného servisu a použiť vyššie uvedené sušiace programy. Podrobnejšie informácie o používaní nájdete v používateľskej príručke dodanej k sušiacemu košu.	-	-	-
Expresné pri	Tento program môžete použiť pre sušenie bavlneného prádla, ktoré ste žmýkali pri vysokých rýchlosťach vo vašej práčke.	0,5	1200	30
Posteľná bielizeň/Perie	Môžete vysušiť vaše textilie naplnené perím alebo vláknami, ktoré môžu byť sušené v sušičke ako jeden kus bielizne. Môžete sušiť king-size posteľnú bielizeň, vankúš alebo kabátu ako jeden kus bielizne. Sušte svoje oblečenie, napríklad kabátu a bundy, ich obrátením naruby.	-	800	165
Nočný (tichý)	V tomto programe je úroveň hluku emitovaného do životného prostredia najnižší. Pomocou tohto programu môžete ticho usušiť vaše bavlnené alebo syntetické miešané prádlo.	8	1000	240
Ochrana vlny	Použite tento program pre sušenie vlneného prádla, ako sú svetre, ktoré boli prané podľa pokynov. Odporuča sa na konci programu odstrániť odevy.	1,5	600	190

Higiéna (BabyProtect+)	Je to dlhodobý program, ktorý môžete použiť na oblečenie (detské oblečenie, uteráky, spodná bielizeň atď.), ktoré si vyžadujú vyššiu hygienu. Hygiena je poskytovaná vyššou teplotou	5	800	215
Hodnoty spotreby energie				
Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstredovania prádla (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Hodnota spotreby energie kWh
Bavlna Eko*	8	1000	60%	1,31
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	8	1000	60%	1,10
Syntetické oblečenie pripravené na nosenie	4	800	40%	0,51
	"Program Bavlna Eko" používaný pri plnom a čiastočnom zaťažení je štandardný sušiaci program, pre ktorý prislúchajúce informácie na etikete a informačnom liste uvádzajú, že tento program je vhodný pre sušenie obvyklého vlnkého bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnejší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.			

\* : Štandardný program s energetickým štítkom (EN 61121: 2012)

Všetky hodnoty uvedené v grafe boli stanovené podľa normy EN 61121:2012. Hodnoty spotreby sa môžu lísiť od hodnôt v grafe v závislosti na type prádla, spôsobu žmýkania, okolitých podmienok a zmenách v napäti.

## Všeobecné vysvetlenia parných programov

Názov programu	Doba trvania programu	Definícia programov	Kapacita
Osvieženie parou	35 minút.	Pre tento program sú vhodné bavlna (košeľa, kabáty, nohavice atď.) a syntetické prádlo. Pre zbavenie sa neprijemných zápachov, je možné použiť program Steam Therapy. Tento program je vhodný iba pre suchú bielizeň.	1,5 kg bavlnená alebo syntetická bielizeň / 5-6 kusov tričiek
	31 minút.		1 kg bavlnená alebo syntetická bielizeň / 3-4 kusy tričiek
	23 minút.		0,5 kg bavlnená alebo syntetická bielizeň / 1-2 kusy tričiek
Ľahké žehlenie	50 minút.	Pre tento program sú vhodné bavlnená bielizeň na dené použitie a syntetická bielizeň. Pre zbavenie sa vrások, je možné použiť program Easy Iron. Tento program je vhodný iba pre mokrú bielizeň	1,5 kg bavlnená alebo syntetická bielizeň / 5-6 kusov tričiek
	45 minút.		1 kg bavlnená alebo syntetická bielizeň
	44 minút.		0,5 kg bavlnená alebo syntetická bielizeň / 1-2 kusy tričiek
Jeans (Džínsy)	160 minút. 165 minút.(para)	S týmto programom môžete sušiť džínsové nohavice, sukne, košeľe alebo kabáty. Ak je zvolená funkcia pary, pri aplikácii pary sa z prádla odstránia zápach a vráska.	4kg
Jemné/Košeľa	61 minút. 66 minút. (para)	Košeľe sušiť citlivejšie a spôsobuje menšie pokŕcenie a ľahšie žehlenie. Ak je zvolená funkcia pary, pri aplikácii pary sa z prádla odstránia zápach a vráska.	1,5 kg



## POZNÁMKA

- Po ukončení programu pre zabránenie pokrčeniu Vašej jemnej bielizne, svoju bielizeň okamžite vyberte a zaveste ju.



## POZNÁMKA

- Pre lepšie výsledky z programov sušenia, vašu bielizeň je potrebné vypráť vhodným programom v práčke a vyžmýkať na odporúčanej rýchlosť žmýkania.
- Na konci programu môže zostať košeľa mierne vlhká. Odporúčame, aby ste košeľu nenechávali v sušičke na bielizeň.

## 5.6 Pomocné funkcie


### Zvukové varovanie

¶) Pri ukončení programu spotrebič vydá varovný zvukový signál. Ak chcete nastaviť hlasitosť zvuku, použite tlačidlo Úroveň hlasitosti varovania.



## POZNÁMKA

- Úroveň hlasitosti môžete zmeniť pred spustením programu alebo aj v priebehu spustenia programu.

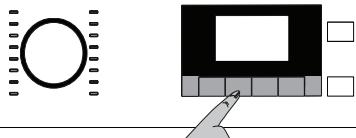

### Úroveň hlasitosti nízka



### Úroveň hlasitosti vysoká


## Nastavenie úrovne suchosti

☰ Tlačidlo Nastavenia úrovne suchosti sa používa pre nastavenie požadovanej úrovne suchosti. Doba trvania programu sa môže meniť v závislosti na voľbe.



## POZNÁMKA

- Túto funkciu môžete aktivovať iba pred začatím programu.

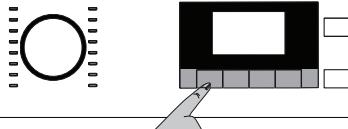

### Úroveň sušenia vlhká



### Úroveň sušenia normál



### Úroveň sušenia extra


## 5.7 Výstražné symboly



## POZNÁMKA

- Výstražné symboly sa môžu lísiť v závislosti na modeli vášho spotrebiča.

## Čistenie Filtra na vlákna



Ak je program ukončený, zapne sa výstražný symbol pre čistenie filtra.




### POZNÁMKA

- Pre podrobnejšie informácie, pozri kapitolu 6 Údržba a čistenie.
- Ak symbol čistenia filtra nepretržite bliká, pozri kapitolu 7 Riešenie problémov.

## Čas ukončenia

Použitím funkcie Koncový čas môžete oddiaľiť koniec programu po dobu až 24 hodín.

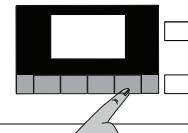

## Vyprázdenie nádržky na vodu

Ak je program ukončený, zapne sa výstražný symbol pre vyprázdenie nádržky na vodu.



### POZNÁMKA

- Pre podrobnejšie informácie, pozri kapitolu 6 Údržba a čistenie.

Ak sa nádržka na vodu zaplní v priebehu spusteného programu, začne blikať výstražný symbol a spotrebič prejde do pohotovostného režimu. V takom prípade vyprázdnite zásobník na vodu a spusťte program stlačením tlačidla Start / Pohotovostný režim. Výstražný symbol sa vypne a program bude pokračovať.



## Čistenie zásuvky filtra

V pravidelných intervaloch bude blikať výstražný symbol pre pripomienku že je potrebné vyčistiť zásuvku filtra.




### POZNÁMKA

- Pre podrobnejšie informácie, pozri kapitolu 6 Údržba a čistenie.




## Kryt nakladania je otvorený

Ak je počas doby sušenia otvorený kryt vkladania do sušičky zapne sa symbol pohotovostného režimu a symbol priebehu programu začne blikať.

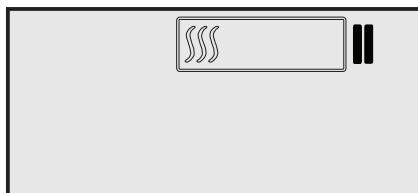


## Čas ukončenia

Použitím funkcie Koncový čas môžete oddiaľiť koniec programu po dobu až 24 hodín.

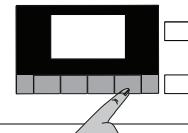

- Otvorte plniace dvierka a vložte bielizeň.
- Zvoľte program sušenia, cyklus odstredovania a v prípade potreby ďalšie funkcie.
- Stlačte tlačidlo pre výber koncového času a nastavte požadovanú dobu oneskorenia. Zapne sa symbol Konečného času. (Pri stlačení a podržaní tlačidla Konečného času pokračuje non-stop).
- Stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim. Začne sa odpočítavanie Konečného času a zapne sa symbol Štartu. ":" Znak ":" v strede zobrazovaného časového oneskorenia bude blikať.

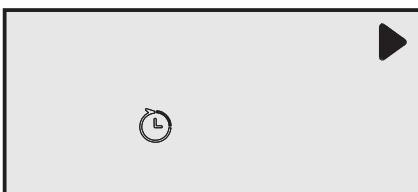

### POZNÁMKA

- V priebehu Konečného času môžete pridať alebo odstrániť bielizeň. Na konci odpočítavania sa symbol Konečného času vypne, spustí sa sušenie a zobrazí sa trvanie programu. Zobrazený čas je celková doba sušenia a koncový čas.

## Zmena Koncového času


Ak chcete zmeniť dobu Koncového času počas odpočítavania:

- Pre prerušenie programu stlačte tlačidlo On/Off/Cancel po dobu 3 sekúnd. Zapnite zariadenie znova a opakujte postup Nastavenia oneskorenia na dobu, ktorú si prajete.
- Pri prvom zapnutí Vášho spotrebiča, sa zapne deklarovaný program (Program sušenia bavlny do skrine).

## Zrušenie funkcie Koncového času

Ak chcete zrušiť odpočítavanie Koncového času a okamžite spustiť program:


- Pre prerušenie programu stlačte tlačidlo On/Off/Cancel po dobu 3 sekúnd.
- Stlačte tlačidlo On/Off/Cancel pre spustenie v predchádzajúcich zvoleného programu.

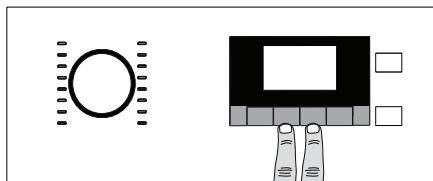

## 5.8 Spustenie programu

Pre spustenie programu stlačte ► tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

Pre oznamenie spustenia programu sa zapne symbol Spustenia, oddelovač ":" v strede zostávajúceho času začne blikáť. Rozsvieti sa Symbol priebehu programu.

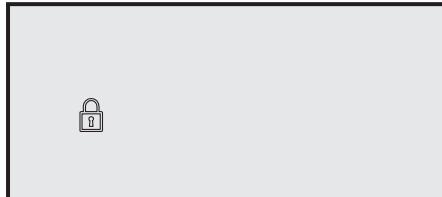

## 5.9 Stav priebehu programu

- Keď je aktivovaná detská poistka, všetky tlačidlá na paneli okrem tlačidla On/Off/Cancel a Detský zámok sú deaktivované.
- Keď je aktivovaná detská poistka, symboly indikátora sa nezmenia ak sa zmení pozícia Tlačidla pre výber programu. Keď sa Tlačidlo pre výber programu otočí a stlačia sa funkčné tlačidlá, na obrazovke začnú blikáť písmená "CL".



## 5.10 Detský zámok

Spotrebič je vybavený detskou poistkou, ktorá zabráňuje aby bol priebeh programu prerušený stlačením tlačidiel počas prevádzky. Pre aktiváciu detského zámku:

- Stlačte a podržte časové programy a zvukové výstražné tlačidlá po dobu 3 sekúnd.
- Keď je aktivovaná detská poistka, na obrazovke sa rozsvieti symbol zámku.

- Pre možnosť spustenia nového programu po súčasnom programe a možnosti zasahovania do súčasného programu je potrebné Detský zámok deaktivovať.

### Pre aktiváciu detského zámku:

- Stlačte a podržte tlačidlo Detskej poistky po dobu 3 sekúnd.
- Ak sa spotrebič vypne a zapne tlačidlom On/Off/Cancel, Detská poistka sa deaktivuje.

## 5.11 Zmena programu po jeho spustení

Následne po spustení spotrebiča môžete zmeniť program, ktorý ste vybrali pre sušenie svojej bielizne na iný program.

- Napríklad, pre výber programu Extra suché namiesto Suché pre žehlenie,

ukončíte program stlačením tlačidla Štart / Pohotovostný režim.

- Pomocou gombíka pre voľbu programu si vyberte program Extra suché.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

### Pridávanie a odoberanie prádla počas pohotovostného režimu

Ak chcete pridať / odstrániť bielizeň po spustení programu sušenia:

- Pre prepnutie spotrebiča do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim. Proces sušenia sa zastaví.
- Kým je spotrebič v pohotovostnom režime, otvorte nakladacie dvierka, a po odobratí alebo pridaní bielizne dvierka zatvorte.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.



### POZNÁMKA

- Pridanie bielizne po spustení operácie sušenia môže spôsobiť, že sušená bielizeň vo vnútri spotrebiča sa pomieša s mokrou bielizňou a po ukončení operácie zostane bielizeň vlhká.
- Pridanie alebo vybratie prádla počas sušenia môžete opakovat toľkokrát, kol'kokrát budete chcieť. Ale tento proces bude trvale prerušovať proces sušenia a spôsobiť predĺženie trvania programu a zvýšenie spotreby energie. Z toho dôvodu sa odporúča pridať bielizeň pred začatím programu.
- Ak je nový program vybraný zmenou polohy gombíka voľby programu, kým je váš spotrebič v pohotovostnom režime, aktuálne bežiaci program sa skončí a na obrazovke sa zobrazí infoemácia o novom programe.

### 5.12 Zrušenie programu

Ak chcete program zrušiť a ukončiť operáciu sušenia z akéhokoľvek dôvodu po spustení spotrebiča, stlačte tlačidlo **On/Off/Cancel** po dobu 3 sekúnd.



### UPOZORNENIE!

- Ak zrušíte program počas prevádzky stroja, vo vnútri spotrebiča môže byť vysoká teplota, na ochladenie spusťte program ventilácie.

### 5.13 Koniec programu

Ked' sa program ukončí, na kontrolke programu sa zapnú výstražné symboly Čistenie vláknového filtra a Vodná nádrž. Je možné otvoriť vkladacie dvierka a spotrebič bude pripravený na druhé spustenie.

Pre vypnutie sušičky stlačte tlačidlo **On/Off/Cancel**.



### POZNÁMKA

- Ak po ukončení programu zo spotrebiča nie je vybraté prádlo, funkcia pre zabránenie pokrčeniu aktivuje 2 hodinový Program pre zabránenie pokrčeniu.
- Po každom sušení vždy vyčistite filter na textilné vlákna. Vid' 6.1 Čistenie filtra na textilné vlákna / Vnútorný povrch plniacich dvierok
- Po každom sušení vyprázdnite nádržku na vodu. Vid' 6.3 Vypúšťanie zásobníka na vodu



### UPOZORNENIE!

- Nedotýkajte sa vnútorného povrchu bubna pri pridávaní alebo vyberaní prádla, kým prebieha program. Povrch bubna je horúci.

## 5.14 Funkcia zápachu

Prečítajte si návod ProScent na používanie tejto funkcie, ak vaša sušička disponuje funkciou aplikácie vône.

## 5.15 Všeobecný popis Parných programov

### Parné programy

Parné programy môžete použiť na zníženie zápachu vašej bielizne a tiež na zníženie ich pokrčenia na minimum.

Bielizeň musíte triadiť podľa typu a hrúbky. Pri spustení parných programov sa počas vytvárania pary môže vyskytnúť šum.

Výsledok redukcie pokrčenia a dezodorácie sa môže lísiť v závislosti od typu a množstva bielizne a zvoleného programu.

Po dokončení Parných programov musíte bielizeň okamžite vybrať zo zariadenia a najmenej 15 minút ju zavesiť bez pokrčenia.

### Zabezpečenie prevádzkyschopnosti spotrebiča.

Sušička si pred prvým použitím parných programov musí sama naplniť parnú nádrž. Pri prvom použití sa musí sušenie vykonať pomocou iného programu ako parného programu.

### Prevádzka parného programu:

1. Otvorte spotrebič a nastavte programové tlačidlo na jeden z hlavných parných programov.

Osvieženie  
Ľahké žehlenie

Ak vyberiete jeden z hlavných Parných programov, na obrazovke bude blikat symbol pary uvedený nižšie. Funkcia pary sa aktivuje automaticky.



Ak je zvolený hlavný parný program, na displeji sa zobrazí doba, počas ktorej sa para aplikuje.



Výberom akéhokoľvek Parného programu sa na obrazovke zobrazí množstvo času, počas ktorého sa použije maximálne množstvo pary. Ak stlačíte tlačidlo raz, zobrazí sa časový interval pre strednú úroveň pary a ak sa stlačíte dvakrát, zobrazí sa časový interval pre minimálnu úroveň pary. Ak stlačíte tlačidlo ešte raz, presmeruje vás na čas maximálnej úrovne pary.

Do spotrebiča vložte vhodné množstvo a typ bielizne.



### POZNÁMKA

- V parných programoch na prípravu na žehlenie bude vaša bielizeň vychádzať ako vlhká, aby sa uľahčilo žehlenie po cykle. Nie je vhodné na nosenie.

V programoch Jeans, Jemné/Košeľe, keď sa stlačí tlačidlo na zapnutie / vypnutie pary uvedené nižšie, rozsvieti sa symbol pary a aktivuje sa funkcia pary.

Do sušičky vložte primerané množstvo a druh bielizne.

Spotrebič sa spustí stlačením tlačidla Štart / Pauza.



Poznámka: Výstražný symbol bliká, ak je parná nádrž prázdna, a sú zvolené parné programy. Pre naplnenie nádrže vykonajte cyklus sušenia.



## 6 Údržba a čistenie

### 6.1 Vnútorný povrch plniacich dvierok

Vlasy a vlákna, ktoré sa oddelia od bielizne počas procesu sušenia, sa zhromažďujú pomocou vláknového filtra.



#### POZNÁMKA

- Vlákna sa vytvárajú v priebehu nosenia a prania odevov.
- Držiak filtra môžete vyčistiť vysávačom.





#### UPOZORNENIE!

- Po každom sušiacom cykle vyčistite vláknový filter a vnútorný povrch plniacich dvierok.



Čistenie vláknového filtra:

- Otvorte plniace dvierka.
- Držte prvú časť (vnútorný filter) dvojzložkového vláknového filtra a vytiahnite ho smerom nahor.
- Rukou alebo jemnou handričkou pozberajte vlasy, vlákna a bavlnené guličky.
- Vyberte druhú časť (vonkajší filter) potiahnutím nahor.


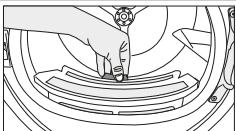
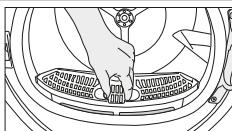


#### POZNÁMKA

- Zabezpečte, aby vlasy, vlákna a bavlnené guličky nespadli do otvoru, kde sú nainštalované filtre.
- Otvorte obidva vláknové filtre (vnútorný a vonkajší filter) a vlhkou rukou, vysávačom alebo handričkou odstráňte vlasy, vlákna a bavlnené guličky.

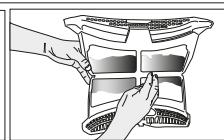
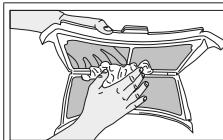


- Vyčistite obidva filtre pod vodou tak, aby voda pretekala v opačnom smere k nahromadeným vláknam. Filtre môžete vyčistiť aj mäkkou kefou. Pred vložením späť na ich miesto filtro vysušte.

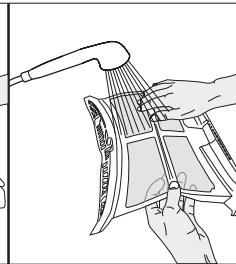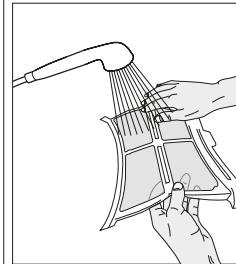


- Vložte vláknové filtre na seba a umiestnite ich späť na ich miesto.

- Vyčistite vnútornú stranu plniacich dvierok a ich podložku mäkkou navlhčenou handričkou.

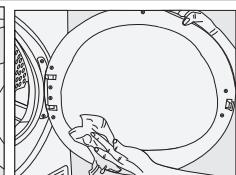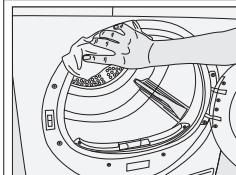

### 6.2 Čistenie snímača

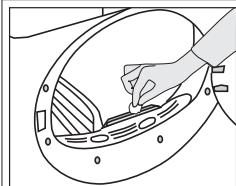

V sušičke sa nachádza snímač vlhkosti pre zistenie, či je prádlo suché alebo nie.

Čistenie snímačov:

- Otvorte plniace dvere sušičky.
- Nechajte spotrebič vychladnúť, pokiaľ je ešte horúca v dôsledku procesu sušenia.
- Utrite kovové povrhy senzora mäkkou handričkou, navlhčenou do octu a osušte ich.



## POZNÁMKA

- Kovové povrhy senzorov vyčistite 4 krát ročne.
- Pri čistení kovových povrchov senzorov nepoužívajte kovové nástroje.



## UPOZORNENIE!

- Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prostriedky alebo podobné látky z dôvodu nebezpečenstva požiaru a výbuchu!

### 6.3 Vypúšťanie zásobníka na vodu

Počas procesu sušenia sa vlhkosť z prádla odstráni a vznikajúca voda sa zozbiera v nádržke na vodu. Zásobník na vodu vyprázdnite po každom použití.





## UPOZORNENIE!

- Kondenzovaná voda nie je pitná!
- Nikdy nevýťahujte nádržku na vodu, keď je program spustený!



Ak zabudnete vypustiť nádržku na vodu, prístroj sa v príbehu nasledujúcich cyklov, keď sa nádrž na vodu naplní, počas sušenia zastaví a začne blikať výstražný symbol Vodná nádrž. V tomto prípade vyprázdnite nádržku na vodu a stlačte tlačidlo Štart/Pauza na obnovenie cyklu sušenia.

Vyprázdenie nádržky na vodu:

1. Opatrne vyberte zásobník na vodu zo zásuvky alebo nádrže.

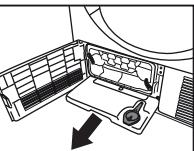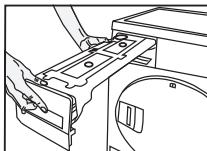

### 2. Vyprázdnite nádržku na vodu.

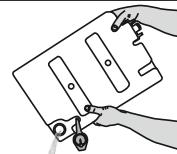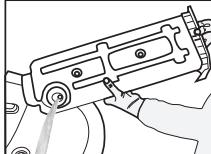

- Ak sú v lieviku vodnej nádržky akumulované chuchvalce, vyčistite ju pod tečúcou vodou.
- Umiestnite nádržku na vodu späť.




## POZNÁMKA


- V prípade použitia priameho vypúšťania vody ako jednej z možností, nie je potrebné vyprázdníť nádržku na vodu.

### 6.4 Čistenie výparníka


Vlasy a vlákna, ktoré nie sú zachytené vláknovým filtrom, sa dostávajú k rebrám výparníka za zákllopou a tu sa hromadia. Výparník vyčistite, ak bliká ikona výparníka "■" alebo v intervaloch 6 mesiacov.

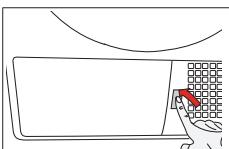


- Otvorte záklopku tak, že ju potlačíte prstami.

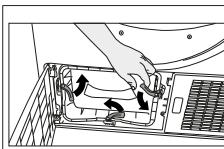

- Ak chcete otvoriť dvierka pre smerovanie vzduchu, posuňte uvoľňovaciu západku.

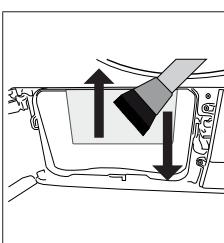

- Odstráňte vlákna z výparníka vlhkou handričkou/ vysávačom a kefou tak, že ľhou budete pohybovať nahor a nadol.

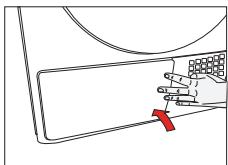


- Po dokončení procesu čistenia umiestnite dvierka pre smerovanie vzduchu na ich miesto, posuňte západky tak, aby ste ich zatvorili a zavorte základku.



### **UPOZORNENIE!**

- Môžete čistiť ručne za predpokladu, že použijete ochranné rukavice. Nesnažte sa čistiť holými rukami. Rebrá výparníka môžu poraníť Vaše ruky.
- Čistenie pohybmi zľava doprava môže poškodiť rebrá výparníka. To môže spôsobiť problémy pri sušení.

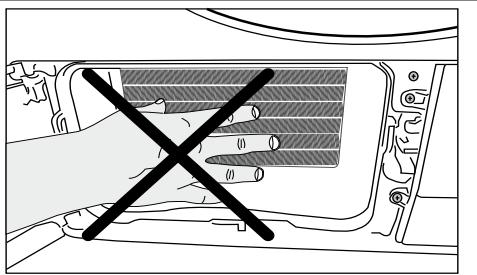

## 7 Riešenie problémov

Prevádzka sušenia trvá príliš dlho.

Pôry vláknového filtra (vnútorný a vonkajší filter) môžu byť upchaté. >>> Vyčistite vláknové filtre teplou vodou a vysušte ich.

Predná strana výparníka môže byť upchatá. >>> Vyčistite prednú stranu výparníka.

Vetračie mriežky pred strojom môžu byť upchaté. >>> Odstráňte všetky premety spred vetracích mriežok, ktoré blokujú prúdenie vzduchu.

Vetranie je nedostatočné, pretože oblasť, v ktorej je zariadenie inštalované, je príliš malá. >>> Otvorte dvere alebo okná, aby ste zabránilí vysokej teplote v miestnosti. Na snímači vlhkosti sa môže nahromadiť vrstva z vodného kameňa. >>> Vyčistite snímač vlhkosti.

Mohlo byť vložené nadmerné množstvo bielizne. >>>

Sušičku príliš nezatažujte.

Prádlo nebolo dostačočne vyžmykané. >>> Zvoľte vyššiu rýchlosť žmykania na práčke.

Oblečenie zostáva po sušení vlhké.

Mohol byť použitý program, ktorý nie je vhodný pre daný typ bielizne. >>> Skontrolujte štítky na oblečenie a vyberte program vhodný pre daný typ bielizne alebo dodatočne použite časové programy.

Pôry vláknového filtra (vnútorný a vonkajší filter) môžu byť upchaté. >>> Vyčistite filtre teplou vodou a vysušte ich. Predná strana výparníka môže byť upchatá. >>> Vyčistite prednú stranu výparníka.

Mohlo byť vložené nadmerné množstvo bielizne. >>>

Sušičku príliš nezatažujte.

Prádlo nebolo dostačočne vyžmykané. >>> Zvoľte vyššiu rýchlosť žmykania na práčke.

Sušička sa nezapne a program sa nedá spustiť. Sušička po nakonfigurovaní nefunguje.

Možno je odpojená napájacia zástrčka. >>> Uistite sa, že kábel je zapojený.

Plniace dvere môžu byť otvorené. >>> Presvedčte sa, či sú plniace dverka správne zatvorené.

Nie je zvolený program alebo ste nestlačili tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť. >>> Skontrolujte, či je program nastavený a nie je v polohе Pauza.

Je aktivovaná detská poistka. >>> Vypnite detskú poistku.

Program sa predčasne ukončil bez udania dôvodu.

Plniace dverka nemusia byť úplne zatvorené. >>>

Presvedčte sa, či sú plniace dverka správne zatvorené.

Mohlo by dojsť k výpadku napájania. >>> Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť.

Nádrž na vodu je plná. >>> Vyprázdnite nádržku na vodu.

Oblečenie sa skrútilo, zatvrdilo alebo sa poškodilo.

Možno bol použitý program nevhodný pre daný typ prádla. >>> Skontrolujte štítky na oblečenie a vyberte program vhodný pre daný typ oblečenia.

Z plniacich dverok uniká voda.

Na vnútornom povrchu plniacich dverok a na povrchu tesnenia plniacich dverí sa nahromadili vlákna. Očistite vnútorný povrch plniacich dverok a povrch tesnenia plniacich dverí.

Plniace dvere sa spontánne otvárajú.

Plniace dverka nemusia byť úplne zatvorené. >>> Stlačte plniace dverka, kým nezaznie zatvárací zvuk.

Výstražný symbol nádržky na vodu svieti/bliká.

Nádržka na vodu je plná. >>> Vyprázdnite nádržku na vodu.

Hadica na vypúšťanie vody nefunguje. >>> Ak je produkt pripojený priamo do odtoku, skontrolujte vypúšťiacu hadicu.

Osvetlenie vo vnútri sušičky nesveti. (V prípade modelov s lampou)

Sušička možno nebola zapnutá pomocou tlačidla Zap/Vyp. >>> Skontrolujte, či je sušička zapnutá.

Lampa je pokazená. >>> Obráťte sa na autorizovaný servis pre výmenu lampy.

Zobrazí sa ikona režimu proti pokŕčeniu.

Môže byť aktivovaný režim proti pokŕčeniu, ktorý zabráňuje pokŕčeniu bielizne v sušičke. >>> Vypnite sušičku a vysuňte bieliznę.

Svetli ikona čistenia vláknového filtra.

Vláknový filter (vnútorný a vonkajší filter) môže byť upchatý. >>> Vyčistite filtre teplou vodou a vysušte ich.

Na póroch vláknového filtra sa mohla vytvoriť vrstva, ktorá spôsobí upchatie. >>> Vyčistite filtre teplou vodou a vysušte ich.

Možno nie sú vložené vláknové filtre. >>> Vložte vnútorný a vonkajší filter na ich miesto.

Zo zariadenia naznie zvukové upozornenie

Možno nie sú vložené vláknové filtre. >>> Vložte vnútorný a vonkajší filter na ich miesto.

Ikona varovania výparníka bliká.

Predná strana výparníka môže byť upchatá vláknami. >>> Vyčistite prednú stranu výparníka.

Možno nie sú vložené vláknové filtre. >>> Vložte vnútorný a vonkajší filter na ich miesto.

Osvetlenie vo vnútri sušičky sa rozsvieti. (V prípade modelov s lampou)

Ak sa sušička zapojí do elektrickej zásuvky, stlačí sa tlačidlo Zap/Vyp a dverka sa otvorí; osvetlenie sa rozsvieti. >>> Odpojte sušičku zo zásuvky alebo prepnite tlačidlo Zap/Vyp do polohy Vyp.



### UPOZORNENIE!

- Ak problem pretrváva aj po vykonaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na svojho predajcu alebo na autorizovaný servis. Nikdy sa nepokúšajte opraviť svoj výrobok sami.



### POZNÁMKA

- V prípade, že narazíte na problém v akejkoľvek časti vášho spotrebiča, môžete požiadáť o jeho výmenu kontaktným autorizovaného servisu s číslom modelu spotrebiča.
- Používanie spotrebiča s neoriginálou súčasťou môže viesť k poruche spotrebiča.
- Výrobca a distribútor nie sú zodpovední za funkčné poruchy spôsobené používaním neoriginálnych časťí.

## PRODUKTOVÝ LIST

### V súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č.: 392/2012

Názov alebo ochranná známka dodávateľa	BEKO	
Názov modelu	XDH8634CSRXDST 7188286670	
Menovitá kapacita (kg)	8.0	
Typ sušičky	S odvodom vzduchu	-
	Kondenzátor	•
Triedia energetickej účinnosti <sup>(1)</sup>	A+++	
Ročná spotreba energie (kWh) <sup>(2)</sup>	158,4	
Typ riadenia	Automatické	•
	Neautomatické	-
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom zatažení (kWh)	1,31	
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zatažení (kWh)	0,74	
Prikon vo vypnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, $P_0$ (W)	0,10	
Prikon pri ponechaní v zapnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, $P_L$ (W)	1,00	
Doba trvania režim ponechania v zapnutom stave (min)	30	
Štandardný program pre bavlnu <sup>(3)</sup>	•	
Programová doba štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení, $T_{suché}$ (min)	193	
Programová doba štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zatažení, $T_{suché1/2}$ (min)	120	
Vážený čas programu "štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom zatažení ( $T_v$ )	151	
Triedia účinnosti kondenzácie <sup>(4)</sup>	A	
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zatažení, $C_{suché}$	91%	
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zatažení, $C_{suché1/2}$	91%	
Vážená účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom zatažení a čiastočnom zatažení, $C_v$	91%	
Hladina akustického výkonu pre štandardný program pre bavlnu pri plnom zatažení <sup>(5)</sup>	64	
Zabudovaný	-	

• : Áno - : Nie

(1) Stupnica od A+++ (najvyššia účinnosť) do D (nejnižšia účinnosť)

(2) Spotreba energie na základe 160 cyklov sušenia v štandardnom programe pre bavlnu pri plnej a polovičnej náplne a spotreba nízko-energetických režimov. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť na tom, ako je zariadenie používané.

(3) "Program skriňovo suchá bavlna" používaný pri plnom a čiastočnom zatažení je štandardný sušiaci program, pre ktorý prislúchajúce informácie na etikete a informačnom liste uvádzajú, že tento program je vhodný pre sušenie obvyklého vlhkého bavleného prádla a jedná sa o najúčinnejší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.

(4) Stupnica od G (nízka účinnosť) do A (najvyššia účinnosť)

(5) Vážené priemerné hodnoty -  $L_{WA}$  vyjadrená v dB (A) na 1 pW



