



Stručný návod

Obsluha produktu

⚠ Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

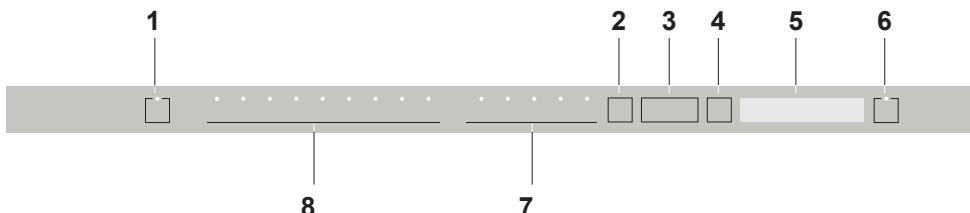

1. Tlačidlo Zap./Vyp.
2. Tlačidlo ponuka
3. Tlačidlá výber časového oneskorenia /výber smerovania ponuky
4. Tlačidlo výber/potvrdenie
5. Displej
6. Tlačidlo Štart/pauza/zrušiť
7. Tlačidlá pre voľbu funkcie
F1 Hygiene Intense funkcia
F2 SteamGloss Function
F3 TrayWash Funkcia
F4 Fast+ Funkcia
8. Tlačidlá voľby programu

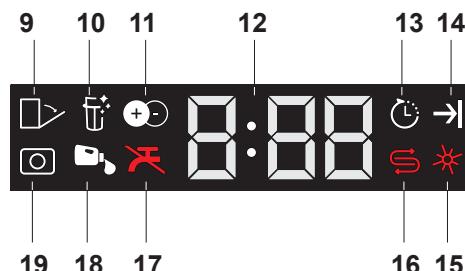

9. Kontrolka automatického otvorenia dverí (závisí od modelu)
10. Kontrolka funkcie čistenia filtra (závisí od modelu)
11. Kontrolka funkcie IonGuard(závisí od modelu)
12. Kontrolka časového oneskorenia/času programu
13. Kontrolka odloženého štartu
14. Kontrolka konca programu
15. Kontrolka oplachovacieho prostriedku
16. Kontrolka soli
17. Kontrolka odpojenej vody
18. Kontrolka dávkovania kvapalného čistiaceho prostriedku (závisí od modelu)
19. Kontrolka tablety čistiaceho prostriedku (závisí od modelu)

Tabuľka Údaje o programme a hodnoty priečinnnej spotreby.

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Názov programu	Auto	AquaFlex	Intenzívny	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Min (ff)	Predmytie
Teplo na umývanie	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Urobila úroven znečistenia riadov a automatiky nastaví teplotu a rozsah úmravu vody, ako aj čas úmravy vody. Vyhodnotenie vzhľadom k vysokému výkonu pri vysokom vratnom plasto-vínovom riade.	Je to najlepšie úmravenie program pre znečistenie riadu a znečistenie umývanie v obvyklou parviciu.	Vhodné na umývanie vzhľadom k znečisteniu riadu, hinc a parviciu.	Vhodné na umývanie vzhľadom k znečisteniu riadu a vratnom plasto-vínovom riade. Je to najčistnejší program z hladiska kombinovanej spotreby energie a vody. Požáva sa na posudenie súdu so smericou EÚ o ekodizajne.	Speciálny program pre jemné znečistenie kréhkeho skleneného riadu.	Program denného umývania pre bežné znečistenie riad v najlepšom režime.	Vhodné pre mierné znečistenie kréhkeho skleneného riadu. Vhodné pre mierné znečistenie riad v najlepšom režime.	Vhodné pre mierné znečistenie kréhkeho skleneného riadu. Vhodné pre mierné znečistenie riad v najlepšom režime.	Vhodné pre odstránenie zvyškov na znečistenie ch riadičov, ktoré sa nechali niekoľko druhov zaradených čím sa predzdie vyvorením zlepšeného zápacu.
Stupeň znečistenia								
Predmytie	Stredne až veľmi	Veľmi	Stredne	Mierne	Stredne	Mierne	-	-
Umyvanie	+	+	+	+	+	+	+	+
Sušenie	+	+	+	+	+	+	-	-
Trvanie (min)	118-196	257	224	239	156	58	30	15
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	14,4	10,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,503	0,92	1,18	0,8	-

Kapacita : 16

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmenení ich podmieniek sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenční program pre skúšobné. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60036 sa vykonáva v plnej zásobníckej sústave na opakovací prostriedok a s príslušným testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informačné. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmenu v trvalom programu.

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistite tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
 - Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
 - Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
 - Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
 - Počkajte 1 minútu.
 - Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 | |
| Úroveň 1 | |
| Úroveň 2 | |
| Úroveň 3 | |
| Úroveň 4 | |
| Úroveň 5 | |

Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí prístroja stlačte a podržte tlačidlo Ponuka na 3 sekundy.

i Pri niektorých modeloch sa iba jedným stlačením tlačidla Ponuka umožní vstup do ponuky Nastavenia.

2. Pomocou tlačidiel <- a +> pokračujete, kým sa kontrolka nastavenia tvrdosti vody nedostane na (zobrazí sa poloha „r“).

3. Pomocou tlačidla Výber nastavte úroveň tvrdosti vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v „tabuľke nastavenia úrovne tvrdosti vody“.

4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

Spínač nastavenia regenerácie	Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
1	1	2	3	4	5	

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
- Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.

i Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa prešťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.

Porucha systému tepelného čerpadla (E26)

Správu potvrdte stlačením ľubovoľného tlačidla. Spotrebič je pripravený na prevádzku. Systém tepelného čerpadla sa nepoužíva.

Výstraha tepelného čerpadla (+)

Správu potvrdte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak je teplota okolia nižšia ako špecifikovaná teplota, tepelné čerpadlo sa deaktivuje a aktivuje sa vykurovací odpor.

! Najprv si prečítajte časť o tepelnom čerpadle pod bezpečnostnými upozorneniami v návode na obsluhu.

- i** Spotreba energie a trvanie programu vášho produktu sa líšia v závislosti od okolitej teploty.
- i** Kompresor a vyhrievací odpor sa môžu aktivovať pri podmienkach 15 stupňov a nižších.
- i** Pri aktivácii vykurovacieho odporu budete informovaní výstražným symbolom.
- i** Pri aktivácii vykurovacieho odporu sa systém tepelného čerpadla deaktivuje.