



# Stručný návod

## Obsluha produktu

**⚠ Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!**



1. Tlačidlo Zap./Vyp.
2. Tlačidlá voľby programu
3. Tlačidlo výberu smerovania ponuky / AqualIntense Funkcia
4. Tlačidlo ponuka (3 sek.)/výber/potvrdenie / Fast+ Funkcia
5. Tlačidlo výberu smerovania ponuky / Extra Drying Function
6. Displej
7. Výber časového oneskorenia
8. Tlačidlo Štart/pauza/zrušiť (3 sek.)

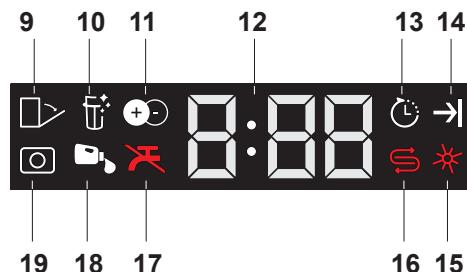

9. Kontrolka automatického otvorenia dverí (v závislosti od modelu)
10. Kontrolka funkcie čistenia filtra (v závislosti od modelu)
11. Kontrolka funkcie IonGuard(v závislosti od modelu)
12. Kontrolka časového oneskorenia/času programu
13. Kontrolka odloženého štartu
14. Kontrolka ukončenia programu
15. Kontrolka oplachovacieho prostriedku
16. Kontrolka soli
17. Kontrolka odpojenej vody
18. Kontrolka automatického dávkovania kvapalného/gélového čistiaceho prostriedku (v závislosti od modelu)
19. Kontrolka tablety čistiaceho prostriedku (v závislosti od modelu)

**Tabuľka Údaje o programu a hodnoty priemernej spotreby.**

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Názov programu	Auto	AquaFlex	Intenzívny	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Predmytie
Teplo u myvania	45-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečistenia	Určuje triedu znečistenia riadov a automaticky nastaví teplo a rozsah umývacích vecí, ako aj čas umyvania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Je to najvhodnejší znečistenie riadu s obvyklou znečistenosťou, ktorá sa vyskytuje každej deň. Umýva vane znečisteného riadu vratane plastového riadu. K miere sklo sa umyva vo východejšej parvici a lacky môžu byť umyvane v spodnom koši.	Vhodné pre silne znečistené riadu, hrnce a parvici.	Vhodné na umývanie riadu s obvyklou znečistenosťou, ktorá sa vyskytuje každej deň. Umýva vane znečisteného riadu vratane plastového riadu. K miere sklo sa umyva vo východejšej parvici a lacky môžu byť umyvane v spodnom koši.	Speciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Program denného umývania pre obživné znečistenie riad v najčerstšom režime.	Program denného umývania pre obživné znečistenie riad v najčerstšom režime.	Vhodné pre mierné znečistenie každodennej znečistenosti riad, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.
Predmytie	+/-	+	+	+	+	-	-	-
Umyvanie	+	+	+	+	+	+	+	+
Sušenie	+	+	+	+	+	+	-	-
Trvanie (min)	92-173	206	164	239	120	58	30	15
Voda (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	12,6	10,6	10	3,4
Energia (kWh)	0,90-1,20	1,3	1,25	0,805	0,93	1,12	0,74	-

### Kapacita: 11

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmenení ch podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. \* Referenční program pre skúšobné. Testovanie v súlade s normou EN 15024/2004/36 sa vykonáva s plnou zásobníkom soli a plnou nádržkou na oplachovací prostriedok a s príslušnou m testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 °C sú len informačné. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní špinoru.

# Stručný návod

## Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistite tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
  - Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
  - Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
  - Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
  - Počkajte 1 minútu.
  - Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.
- |          |  |
|----------|--|
| Úroveň 0 |  |
| Úroveň 1 |  |
| Úroveň 2 |  |
| Úroveň 3 |  |
| Úroveň 4 |  |
| Úroveň 5 |  |

### Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí prístroja stlačte a podržte tlačidlo Ponuka na 3 sekundy.

**i** Pri niektorých modeloch sa iba jedným stlačením tlačidla Ponuka umožní vstup do ponuky Nastavenia.

2. Pomocou tlačidiel <- a +> pokračujete, kým sa kontrolka nastavenia tvrdosti vody nedostane na (zobrazí sa poloha „r“).


3. Pomocou tlačidla Výber nastavte úroveň tvrdosti vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v „tabuľke nastavenia úrovne tvrdosti vody“.

4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

### Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

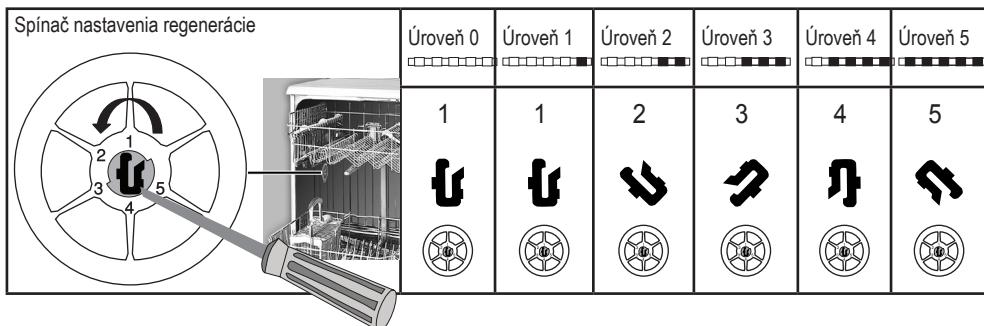

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad  $50^{\circ}\text{dH}$  alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako  $7^{\circ}\text{dH}$ , nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
- Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.

**i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa prešťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.