


Stručný návod

Prevádzka spotrebiča

! Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

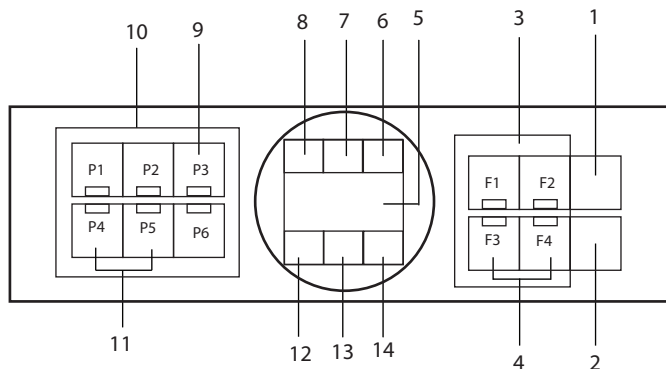

1. Tlačidlo Zapnutia/Vypnutia
2. Tlačidlo Štart / Podržať / Zrušiť
3. Tlačidlá voľby funkcií
 - F1 Hygiene Intense funkcia
 - F2 AqualIntense Funkcia
 - F3 Funkcia odloženia
 - F4 Fast+ Funkcia
4. (Nepoužíva sa)
5. Obrazovka
6. Kontrolka Práce programu
7. Výstražná kontrolka Nízkej hladiny leštiaceho prídavku
8. Výstražná kontrolka nedostatku soli
9. Tlačidlo pre Voľbu nastavení / Programové tlačidlo
(Ak sa používa v Nastaveniach, LED dióda klávesov je deaktivovaná.)
10. Tlačidlá pre voľbu programu
11. Funkcia detskej poistky (kláves)
12. Indikátor detskej poistky (kláves)
13. (Nepoužíva sa)
14. (Nepoužíva sa)

i Nedotýkajte sa obrazovky prístroja mokkými rukami.

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	1	2	3	4	5	6
Názov programu	Auto	Intenzívny	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Teplota umývania	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Stupeň znečistenia	Určuje úroveň znečistenia riadov a automaticky nastaví teplotu a rozsah umývanej vody, ako aj čas umývania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Vhodné pre silne znečistené riady, hrnce a panvice.	Vhodní na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúdenie súladu so smernicou EÚ o ekodizajne.	Špeciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Program demného umývania pre bežne znečistený riad v najrýchlejšom režime.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.
Predumýtie	Stredne až veľmi	Veľmi	Stredne	Mierne	Stredne	Mierne
Umyvanie	+	+	+	+	+	+
Sušenie	+	+	+	+	+	-
Trvanie (min)	92-173	164	239	100	58	30
Voda (l)	9,8-13,2	15,2	8,7	13,8	10,6	10,0
Energia (kWh)	0,90-1,20	1,25	0,805	0,85	1,12	0,74

Kapacita: 11







Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardní ch podmienok. Pri zmenení ch podmienok sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenčný program pre skúšobne. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plni m zásobníkom soli a plnou nádržkou na oplachovacieprostriedok a s prísušni m testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.







Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
 - Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
 - Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
 - Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
 - Počkajte 1 minútu.
 - Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.
- Úroveň 0 
- Úroveň 1 
- Úroveň 2 
- Úroveň 3 
- Úroveň 4 
- Úroveň 5 


Po stanovení tvrdosti vody:

1. Stlačte súčasne tlačidlo Zap / Vyp a programové tlačidlo P2 na 3 sekundy a po zapnutí zariadenia tlačidlom Zap/Vyp vstúpte do ponuky Nastavenia. V závislosti od modelu môžete do ponuky Nastavenia vstúpiť stlačením klávesu P3 na 3 sekundy.
2. Stlačením tlačidla P2 prejdite do polohy "r" na Obrazovke.
3. Nastavte na správnu úroveň výberom jednej z pozícií "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" alebo "r:5" programovým tlačidlom P3.
4. Ak chcete nastavenie uložiť, ukončíte ponuku nastavení stlačením vypínača na prístroji na 3 sekundy. Vaše nastavenia sa automaticky uložia.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

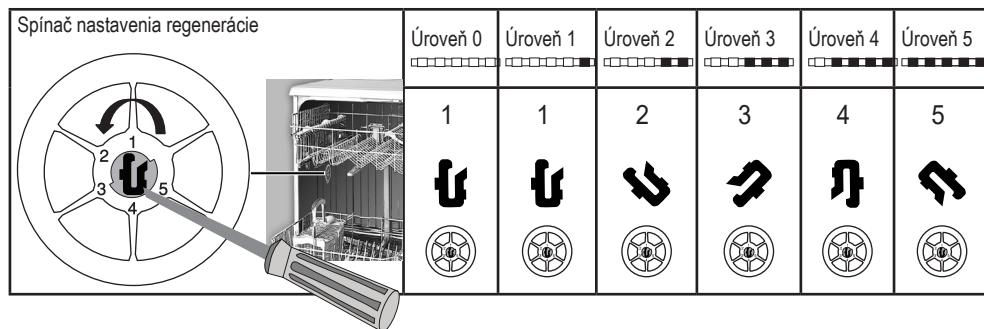

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
 - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
 - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.