


Stručný návod

Prevádzka spotrebiča

⚠ Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

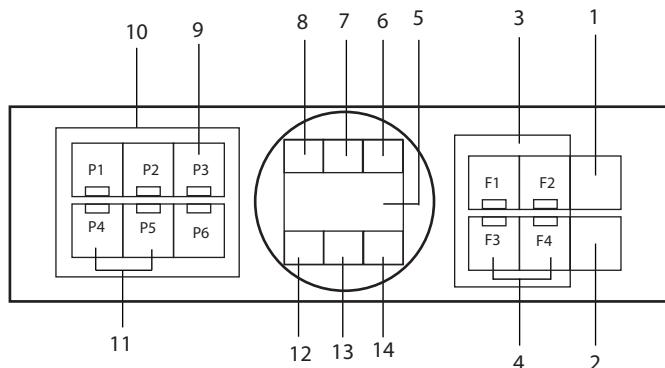

1. Tlačidlo Zapnutia/Vypnutia
2. Tlačidlo Štart / Podržať / Zrušiť
3. Tlačidlá voľby funkcií
 - F1 Hygiene Intense funkcia
 - F2 Funkcia automatického dávkowania tekutého / gélového čistiaceho prostriedku
 - F3 Funkcia odloženia
 - F4 Fast+ Funkcia
4. (Nepoužívá sa)
5. Obrazovka
6. Kontrolka Práce programu
7. Výstražná kontrolka Nízkej hladiny leštiaceho prídatku
8. Výstražná kontrolka nedostatku soli
9. Tlačidlo pre Volbu nastavení / Programové tlačidlo
(Ak sa používa v Nastaveniach, LED dióda klávesov je deaktivovaná.)
10. Tlačidlá pre voľbu programu
11. Funkcia detskej poistky (kláves)
12. Indikátor detskej poistky (kláves)
13. (Nepoužívá sa)
14. (Nepoužívá sa)

i Nedotýkajte sa obrazovky prístroja mokrými rukami.

Tabuľka Údaje o programme a hodnoty priemernej spotreby.

| Číslo programu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|--|---|----------|
| Názov programu | Auto | Intenzívny | Eco * | Jemné | Quick&Shine (#) | Mlin (#) |
| Tepločita umývania | 40-65 °C | 70 °C | 50 °C | 40 °C | 60 °C | 35 °C |
| Uručuje úroveň znečistenia riadov a automaticky nastaví teplo a rozsah um vacej vody, ako aj čas umyvania. Vhodné pre všetky typy riadov. | Vhodné pre silne znečistené riadov, hincé a panvice. | Vhodná na umývanie riadu s obyčajou intenzívou znečistenia. Je to najčastejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posudenie súladu so smernicou EÚ o ekodizajne. | Speciálny program pre jemné čistenie krehkého sklereného riadu. | Program denného umývania pre bežne znečisteniu riad v najmenej čistej miere. | Vhodné pre mierné znečistenie každodenne riadov, ktoré sa vyskabali alebo vopred umyli. | |
| Stupeň znečistenia | | | | | | |
| Predmety | Stredne až veľmi | Veľmi | Stredne | Mierne | Stredne | Mierne |
| Umyvanie | + | + | + | + | - | - |
| Sušenie | + | + | + | + | + | + |
| Trvanie (min) | 110-178 / 140-203 | 170 / 197 | 220 / 246 | 100 - 104 | 58 / 77 | 30 / 53 |
| Voda (l) | 9,4-12,4 | 16,8 | 9,5 | 14,4 | 10,6 | 10,8 |
| Energia (kWh) | 0,90-1,45 | 1,51 | 0,951 | 0,92 | 1,18 | 0,8 |

Kapacita: 14

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Prizmeneních podmienok sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenční program pre skúšobné Testovanie v súlade s normou EN 50242/604/36 sa vyukonáva s plnou nadzírkou na opäťovací prostriedok a s príslušním v testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaníš programu.

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistite tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
 - Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
 - Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
 - Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
 - Počkajte 1 minútu.
 - Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 | |
| Úroveň 1 | |
| Úroveň 2 | |
| Úroveň 3 | |
| Úroveň 4 | |
| Úroveň 5 | |


Po stanovení tvrdosti vody:

1. Stlačte súčasne tlačidlo Zap / Vyp a programové tlačidlo P2 na 3 sekundy a po zapnutí zariadenia tlačidlom Zap/Vyp vstúpite do ponuky Nastavenia. V závislosti od modelu môžete do ponuky Nastavenia vstúpiť stlačením klávesu P3 na 3 sekundy.
2. Stlačením tlačidla P2 prejdite do polohy "r" na Obrazovke.
3. Nastavte na správnu úroveň výberom jednej z pozícii "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" alebo "r:5" programovým tlačidlom P3.
4. Ak chcete nastavenie uložiť, ukončte ponuku nastavení stlačením vypínača na prístroji na 3 sekundy. Vaše nastavenia sa automaticky uložia.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

| Úroveň tvrdosti | Anglická tvrdosť vody °dE | Nemecká tvrdosť vody °dH | Francúzska* tvrdosť vody °dF | Kontrolka úrovne tvrdosti vody |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| Úroveň 0 | 0 – 5 | 0 – 4 | 0 – 8 | Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu. |
| Úroveň 1 | 6 – 9 | 5 – 7 | 9 – 13 | Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu. |
| Úroveň 2 | 10 – 15 | 8 – 12 | 14 – 22 | Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu. |
| Úroveň 3 | 16 – 19 | 13 – 15 | 23 – 27 | Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu. |
| Úroveň 4 | 20 – 24 | 16 – 19 | 28 – 34 | Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu. |
| Úroveň 5 | 25 – 62 | 20 – 50 | 35 – 90 | Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu. |

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.
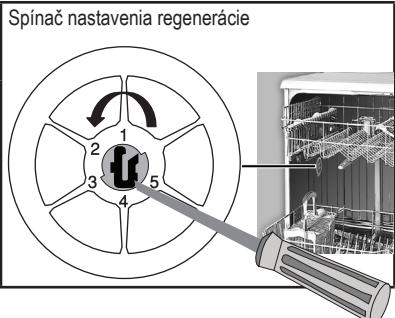
| Spínač nastavenia regenerácie | Úroveň 0 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |  |  |  |  |  |  |

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50 °dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
- Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.

i Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa prešťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.