


Stručný návod

Prevádzka spotrebiča

⚠ Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

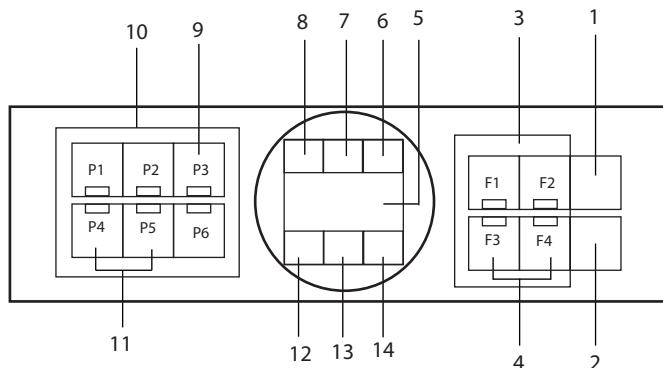

1. Tlačidlo Zapnutia/Vypnutia
2. Tlačidlo Štart / Podržať / Zrušiť
3. Tlačidlá voľby funkcií
 - F1 Hygiene Intense funkcia
 - F2 TrayWash Funkcia
 - F3 Funkcia odloženia
 - F4 Fast+ Funkcia
4. SelfDryFunkcia
5. Obrazovka
6. Kontrolka Práce programu
7. Výstražná kontrolka Nízkej hladiny leštiaceho prídatku
8. Výstražná kontrolka nedostatku soli
9. Tlačidlo pre Volbu nastavení / Programové tlačidlo
(Ak sa používa v Nastaveniach, LED dióda klávesov je deaktivovaná.)
10. Tlačidlá pre voľbu programu
11. Funkcia detskej poistky (kláves)
12. Indikátor detskej poistky (kláves)
13. (Nepoužívá sa)
14. SelfDryKontrolka

i Nedotýkajte sa obrazovky prístroja mokrými rukami.

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	1	2	3	4	5	6
Názov programu	Auto	Intenzívny	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Teplota umývania	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Určuje úroveň zniedisťania riadov až teplôt a rozsah umývačky, ako aj čas výkona vody, aké sú všetky typy riadov.	Vhodné pre silne znečistené rady, hriňce a panvice.	Vhodná na umývanie riadov s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najčíameršia súprava z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúvanie súladu so smernicou EÚ o ekodizajne.	Speciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Program dôrazne umýva na pre bežne znečisteniu riadu v najchliejšom režime.	Vhodné pre mierné znečistenie každodennej riadu, ktoré sa oškrabali alebo vopred umýli.	Vhodné pre mierné znečistenie každodennej riadu, ktoré sa oškrabali alebo vopred umýli.
Stupeň znečistenia						
Predumýtie	+	+	+	+	-	-
Umyvanie	+	+	+	+	+	+
Sušenie	+	+	+	+	+	-
Trvanie (min)	110-198	187	236	120	58	30
Voda (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8

Kapacita: 16

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli získané za štandardních podmienok. Pri zmenení či podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenční program pre skúšobne. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plnou nádržou na oplachovač prostredok a s plnou informačnou a testovacou programom. Hodnoty uvedene pre všetky programy okrem Eco 50 °C sú len informačné. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmenu v trvaní programu.

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistite tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
 - Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
 - Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
 - Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
 - Počkajte 1 minútu.
 - Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 | |
| Úroveň 1 | |
| Úroveň 2 | |
| Úroveň 3 | |
| Úroveň 4 | |
| Úroveň 5 | |


Po stanovení tvrdosti vody:

1. Stlačte súčasne tlačidlo Zap / Vyp a programové tlačidlo P2 na 3 sekundy a po zapnutí zariadenia tlačidlom Zap/Vyp vstúpite do ponuky Nastavenia. V závislosti od modelu môžete do ponuky Nastavenia vstúpiť stlačením klávesu P3 na 3 sekundy.
2. Stlačením tlačidla P2 prejdite do polohy "r" na Obrazovke.
3. Nastavte na správnu úroveň výberom jednej z pozícii "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" alebo "r:5" programovým tlačidlom P3.
4. Ak chcete nastavenie uložiť, ukončte ponuku nastavení stlačením vypínača na prístroji na 3 sekundy. Vaše nastavenia sa automaticky uložia.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

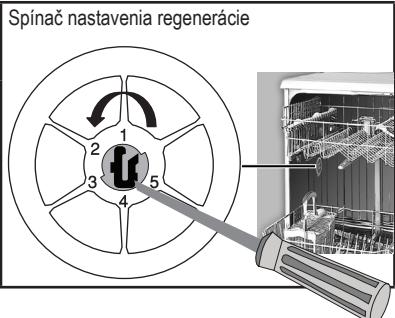Spínač nastavenia regenerácie	Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
	1	1	2	3	4	5
						

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50 °dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
- Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.

i Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa prešťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.